REFERENCE

SATELLITES



REFERENCE SERIES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. READ these instructions.
- 2. KFFP these instructions.
- 3. HEED all warnings.
- 4. FOLLOW all instructions.
- 5. DO NOT use this apparatus near water.
- 6. CLEAN ONLY with dry cloth.
- D0 NOT block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- DO NOT install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wider blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. PROTECT the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. ONLY USE attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. USE only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. UNPLUG this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. REFER all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.



WARNING: Voltages in this equipment are hazardous to life. No user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

ABOUT YOUR KLIPSCH PURCHASE


Thank you for your purchase of Klipsch satellite speakers. After reading this manual and connecting your system, you will hear the result of over 55 years of stringent engineering and class-leading research and development. Like all Klipsch products, your satellite speakers feature Klipsch Horn-loaded Technology—the guiding design for the first Klipschorn® developed in 1946 and for every product that has followed. Horn-loading allows your speakers to deliver high sensitivity, low distortion, flat frequency response and wide dispersion, which translates to unequaled power, detail and dynamics, the hallmarks of "The Klipsch Sound." Please be sure to fill out the warranty card at the back of this manual or online at www.klipsch.com so we are better able to serve you. Again, thank you for choosing Klipsch and we hope that your speakers bring life to your music and movies for many years.

GRILLE

The speaker can be used with or without its grille in place. The grille attaches magnetically; you can remove the grille easily by pulling it forward and replace it simply by lining up its edges with the those of the speaker cabinet.

PLACEMENT

Your Reference Satellite speakers are designed for maximum flexibility and will perform well in a wide variety of configurations. Figure 1 shows a typical home theater setup, with a center-channel satellite on top of a TV set, left and right front satellites flanking the screen, another pair of satellites to the sides of the listening area for the main surrounds, and a third pair behind for the surround back channel in a 7.1-channel (Dolby Digital EX or DTS-ES) system. Below are specific placement recommendations for each function.

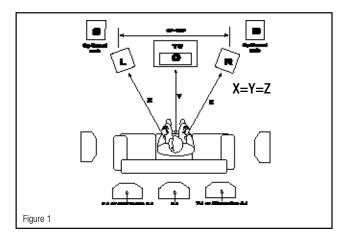

Center-Channel Speaker: Center the speaker directly above or below your video screen. The integral stand allows the speaker to be placed on top of the TV (or on a shelf just above or below it) or mounted on the wall (see wall mounting instructions). Ideally, the speaker's front baffle should be flush with the front of the screen. If the speaker is well above or below the ear height of seated listeners, you can improve performance by angling it slightly up or down to compensate. See stand adjustment section for more detail.

Front Left and Right Speakers: The front left and right speakers should be approximately in line with your video screen and equidistant from it. The distance from the screen is not critical, though wide separation will tend to make the sound more spacious. Avoid having either speaker closer than 2 feet to a side wall, and if they are on shelves or in a cabinet, place them so that their fronts are at least flush with the cabinet's front. Place them at seated ear height, or, if that is not practical, adjust the stands' ball joints to aim them up or down toward the listening position. See stand adjustment section for more detail.


Left and Right Surround Speakers: The best location for satellites employed as surround speakers is on or against the walls to the sides of the seating area, anywhere from adjacent to the listening position to about 20 degrees behind it. Mount them above the ear height of seated listeners (5'-7' high) but avoid placing them up against the ceiling. Aim them straight across the room or back slightly toward the rear wall for a more diffuse sound or toward the listening position for a more direct sound. The design allows great flexibility, however, and good results can be achieved with configurations that depart significantly from the ideal.

Surround Back Speakers: If your electronics support Dolby Digital EX, THX Surround EX, or DTS-ES 7.1 or 6.1-channel surround, you can place one or two satellites behind the seating area to serve as surround back speakers. As with the left and right surrounds, the optimum location is above seated ear level. If you are using just one back surround speaker, it should be centered behind the listening area; if you are using two, they should be spaced fairly close together. With this type of system, the regular left and right surrounds should be located adiacent to the seating area rather than behind it.



STAND ADJUSTMENT AND WALL MOUNTING

The speakers attach to their stands via a ball joint that allows them to be swiveled over a wide range. To adjust the angle, un-snap the supplied hex wrench from underneath the base, loosen the four screws in the clamp plate that surrounds the ball joint. Position the speakers as desired and tighten the four clamp screws. Do not over tighten! Each stand also incorporates an adjustable down stop to prevent the speaker from drooping after its angle is adjusted. You can access the head of this down stop from the bottom side of the stand. (See Figure 2).

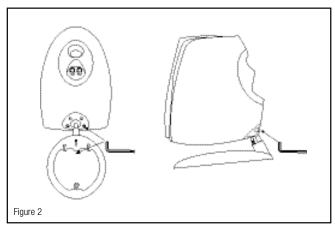

Also on the underside of the base are three keyholes that enables the stand to function as a wall mount. To install, follow the instructions below:

- 1. Locate the included wall mount template and bubble level and position on the wall in the desired location
- 2. Mark the screw locations for the model you are installing.
- 3. Screw #8 pan head wood screws (at least two inches) long into a wood stud or dry wall anchors with the appropriate bad rating. Leave the screw heads protruding from the wall surface approximate ly 1/4" and adjust as needed when hanging the speaker.
- Remove the center cover from the speaker's base and un-snap the included hex wrench from the underside.
- Loosen the four hex head screws on the speaker's ball joint assembly and position the base behind the speaker, pointing up the wall.
- Gently tighten the four ball joint screws to secure the speaker's position. You may need to fine-tune the speaker's angle after mounting it to the wall.
- Remove the logo from the speaker base by compressing its split post on the underside and rotate it 180° for proper orientation.
- Attach the supplied self-stick rubber pads to the four indentations on the bottom of the speaker base.
- Hook the speaker base keyholes on the screw heads protruding from the wall. Adjust the height of the screw heads for a snug fit. Do not over-tighten.
- 10. If the speaker will be mounted over the location where the speaker wire emerges from the wall, thread the wire through the hole in the speaker base's snap-on cover by removing the cosmetic plug.
- 11. Connect the speaker wire to the speakers binding posts. See "Speaker to Amplifier: Keeping it Straight."
- 12. Fine tune the speaker's angle and tighten the ball's socket's hex screws with the wrench. Do not over-tighten! Store the wrench in the bottom of the base cover and reinstall it into the speaker base.
- 13. Enjoy your favorite music and movies!

CONNECTIONS

Note: Proper connection of your speakers to your amplifier or receiver is vital to obtaining good sound quality. Please follow these directions carefully. Sloppy connections can cause amplifier malfunction or damage.

Klipsch Reference Series speakers are wired internally with Bandwidth Balanced® Monster Cable®. Bandwidth Balanced technology employs multiple gauges of high-purity copper wire, carefullyselected and wound to ensure optimum signal transfer at all frequencies. You will obtain best performance from your speakers if you connect them to your amplifier or receiver with Monster Cable or similar quality wire available from your dealer. We recommend that you use 18-gauge or heavier (lowergauge) stranded copper wire. Use a lower gauge (heavier) wire for longer runs to reduce the amount of amplifier power lost due to the wire's resistance.

BUT FIRST: TYPES OF CONNECTORS

Barewire — Pull the two conductors apart for about an inch and strip approximately 1/4" of insulation from the end of each. (A wire stripper will simplify this, but you can use an ordinary pocket knife to cut around and through the insulation down to the wire.) Twist the strands of wire on each individual conductor tightly together. Loosen the nuts on a pair of binding posts until the holes through the metal posts are exposed, then insert the bare wire through the holes. Screw the nuts down finger-tight on the wire. Make sure that no strands of wire are touching from one binding post to the other or to any strands from the other conductor. Failure to observe this precaution at either end of the connection can result in amplifier malfunction or damage.

Pins — Many pre-made speaker cables are terminated with metal pins. Loosen the nuts on a pair of binding posts until the holes through the metal posts are exposed, then insert the pins through the holes. Screw the nuts down finger-tight on the pins — do not overtighten. Make sure that there is no metal-to-metal contact between the two pins or binding posts. Failure to observe this precaution at either end of the connection can result in amplifier malfunction or damage.


Spade lugs — Some speaker cables are terminated with U-shaped connectors called spade lugs. Loosen the nuts on a pair of binding posts and slip the spade lugs around the metal posts. Screw the nuts down finger-tight on the lugs and inspect to ensure they have remained firmly in place. Make sure that there is no metal-to-metal contact between the two lugs or binding posts. Failure to observe this precaution at either end of the connection can result in amplifier malfunction or damage.

OTHER TYPES OF SPECIALTY CONNECTORS ARE AVAILABLE TO FACILITATE HOOKING UP YOUR SPEAKERS. PLEASE CONSULT YOUR AUTHORIZED KLIPSCH DEALER FOR SUGGESTIONS AND FURTHER DETAILS.

SPEAKERS TO AMPLIFIER: KEEPING IT STRAIGHT

One of the most important things about hooking up your speakers is keeping them in the same polarity, or phase. If they are connected out of phase, bass and sound localization will be degraded.

The easiest way to ensure that your speakers are wired in phase is to always connect the positive and negative output terminals on your amplifier or receiver to the matching input terminals on your speakers: positive ("+", color-coded red) to positive and negative ("-", color-coded black) to negative. (See Figure 3).

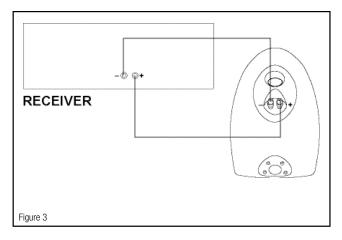

Most pre-terminated speaker cables have color-coded connectors that make it easy to match output and inputs correctly. If yours do not, or if you are making your own out of paired, two-conductor wire, look for identifying marks on the insulation of the two conductors.

Normally there will be printing, a stripe or a molded ridge along one of the conductors.

ENGLISH

REFERENCE SERIES

BASS MANAGEMENT SETTINGS AND SUBWOOFER ADJUSTMENT

Digital surround-sound receivers, amplifiers, and processors use what is known as bass management to ensure that low frequencies in the various channels are sent to speakers that can handle them and away from small speakers that cannot. The Reference Satellites require a subwoofer (or large front left and right speakers) to reproduce low bass. In your receiver or processor's speaker setup menu, set all channels connected to Reference Satellites to "Small." If you are depending on large front speakers for bass, set the channels feeding them to "Large." And if you are using a subwoofer, set Subwoofer to "On" or "Yes."

Most bass-management circuits employ an 80Hz or 100Hz crossover frequency, which is a good match to the Reference Satellites' lower limit. If your system offers a choice, we recommend starting with 90Hz or 100Hz. And if your subwoofer is not connected to a dedicated subwoofer output, begin with its internal crossover adjusted to around 90Hz or 100Hz.

CARE AND CLEANING

The only thing you should ever need to do to your speakers is dust them occasionally. Never apply any abrasive or solvent-based cleaner or any harsh detergent. You can clean the grilles with the brush attachment of a vacuum cleaner.

WARRANTY - U.S. AND CANADA ONLY

The Warranty below is valid only for sales to consumers in the United States or Canada. KLIPSCH, L.L.C. ("KLIPSCH") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship (subject to the terms set forth below) for a period of five (5) years from the date of purchase. During the Warranty period, KLIPSCH will repair or replace (at KLIPSCH's option) this product or any defective parts (excluding electronics and amplifiers). For products that have electronics or amplifiers, the Warranty on those parts is for a period of two (2) years from the date of purchase.

To obtain Warranty service, please contact the KLIPSCH authorized dealer from which you purchased this product. If your dealer is not equipped to perform the repair of your KLIPSCH product, it can be returned, freight paid, to KLIPSCH for repair. Please call KLIPSCH at 1-800-KLIPSCH for instructions. You will need to ship this product in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that this product is within the Warranty period, must be presented or included to obtain Warranty service.

This Warranty is invalid if (a) the factory - applied serial number has been altered or removed from this product or (b) this product was not purchased from a KLIPSCH authorized dealer. You may call 1-800-KLIPSCH to confirm that you have an unaltered serial number and/or you purchased from a KLIPSCH authorized dealer.

This Warranty is only valid for the original purchaser and will automatically terminate prior to expiration if this product is sold or otherwise transferred to another party.

This Warranty does not cover cosmetic damage or damage due to misuse, abuse, negligence, acts of God, accident, commercial use or modification of, or to any part of, the product. This Warranty does not cover damage due to improper operation, maintenance or installation, or attempted repair by anyone other than KLIPSCH or a KLIPSCH dealer which is authorized to do KLIPSCH warranty work. Any unauthorized repairs will void this Warranty. This Warranty does not cover product sold AS IS or WITH ALL FAULTS.

REPAIRS OR REPLACEMENTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KLIPSCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PRACTICAL PURPOSE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or implied warranties so the above exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

WARRANTY OUTSIDE THE UNITED STATES AND CANADA

The Warranty on this product if it is sold to a consumer outside of the United States or Canada shall comply with applicable law and shall be the sole responsibility of the distributor that supplied this product. To obtain any applicable warranty service, please contact the dealer from which you purchased this product, or the distributor that supplied this product.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. LIRE ces instructions.
- 2. CONSERVER ces instructions.
- 3. RESPECTER tous les avertissements.
- 4. SUIVRE toutes les instructions.
- 5. NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. NETTOYER UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
- NE PAS OBSTRUER les ouïes de ventilation. Installer conformément aux instructions du constructeur.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières et les autres appareils (notamment les amplificateurs) dégageant de la chaleur
- 9. NE PAS neutraliser le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée ou à broche de terre. Une fiche polarisée a une lame plus large que l'autre. Une fiche à broche de terre est munie de deux lames et d'une troisième broche pour la terre. La lame large et la troisième broche sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise de courant, demander à un électricien de remplacer cette prise d'un type ancien.
- 10. PROTÉGER le cordon d'alimentation en s'assurant qu'il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé, en particulier près des fiches, des blocs multiprises et de son point de sortie de l'appareil.
- 11. UTILISER UNIQUEMENT les accessoires préconisés par le constructeur.
- 12. UTILISER exclusivement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou un bâti recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire preuve de prudence pour déplacer l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter un renversement pouvant causer des blessures.
- 13. DÉBRANCHER cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une longue
- 14. CONFIER tout travail de dépannage à un réparateur professionnel compétent. En cas de dommages, il faut faire réparer l'appareil, par exemple si la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé, si un liquide a été renversé ou si un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.



Ce symbole indique d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la accompagnant cet appareil.



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse présentant un risque d'électrocution est présente dans l'appareil.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.



AVERTISSEMENT: Les tensions présentes dans cet appareil peuvent être mortelles. Cet appareil ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur. Tout travail de dépannage doit être confié à un réparateur professionnel compétent.

ATTENTION: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

À PROPOS DE VOTRE ACHAT DE PRODUIT KLIPSCH

Merci d'avoir acheté ces enceintes satellites Klipsch. Lorsque vous aurez lu ce manuel et raccordé le système, vous bénéficierez des résultats de plus de 55 ans d'études techniques rigoureuses et d'un programme supérieur de recherche et développement. Comme tous les produits Klipsch, ces enceintes satellites bénéficient de la technologie de haut-parleur à pavillon Klipsch qui a servi de ligne directrice au premier modèle Klipschom® développé en 1946 et à tous les produits qui ont suivi. Le haut-parleur à pavillon permet aux enceintes d'offrir une réponse dotée de haute sensibilité, de faible distorsion, de réponse en fréquence uniforme et de large dispersion, ce qui se traduit par une supériorité inégalée du « son Klipsch » au niveau de la puissance, des détails et de la dynamique. Pour que nous puissions mieux vous servir, n'oubliez pas de remplir la fiche de garantie que vous trouverez à la fin de ce manuel ou en ligne sur www.klipsch.com. Encore une


fois, merci d'avoir choisi Klipsch. Nous espérons que ces enceintes vous permettront d'apprécier pleinement votre musique et vos films pendant de nombreuses années.

GRILLE

L'enceinte peut être utilisée avec ou sans sa grille. La grille est maintenue en place par des aimants; il suffit de la tirer vers l'avant pour l'enlever et d'aligner ses bords sur ceux de l'enceinte pour la remettre en place.

PLACEMENT

Conçues pour permettre une souplesse maximale, les enceintes satellites Reference offrent de bonnes performances dans de nombreuses et diverses configurations. La figure 1 représente un exemple de configuration pour cinéma maison, avec une enceinte satellite de canal central sur le téléviseur, une paire de satellites avant gauche et droit de part et d'autre de l'écran, une autre paire de satellites sur les côtés de la zone d'écoute pour l'effet ambiophonique principal et une troisième paire derrière pour le canal ambiophonique arrière d'un système 7.1- canaux (Dolby Digital EX ou DTS-ES). Des recommandations de placement pour chaque fonction sont indiquées ci-dessous.

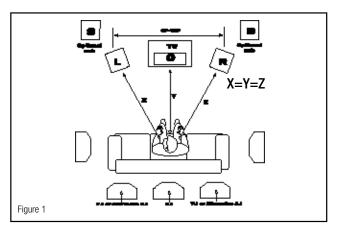

Enceinte de canal central: Centrez l'enceinte juste au-dessus ou au-dessous de l'écran vidéo. Le pied intégré permet de placer l'enceinte sur le téléviseur (ou sur une étagère juste au-dessus ou au-dessous de celui-ci) ou bien de la fixer au mur (voir les instructions de fixation murale). L'idéal est que l'avant de l'enceinte soit au même niveau que l'avant de l'écran. Si l'enceinte est située très au-dessus ou au-dessous de la hauteur d'oreille des auditeurs assis, vous pouvez améliorer les performances en l'inclinant légèrement vers le bas ou vers le haut afin de compenser cette différence de hauteur. Pour plus de détails, consultez la section relative aux réglages.

Enceintes avant gauche et droite: Les enceintes avant gauche et droite doivent être à peu près alignées avec l'écran vidéo et à égale distance de celui-ci. La distance par rapport à l'écran n'est pas le point essentiel, mais un plus grand éloignement a tendance à donner plus de profondeur au son. Évitez d'avoir l'une ou l'autre des enceintes à moins de 60 centimètres d'un mur latéral. Si vous installez les enceintes sur des étagères ou dans un meuble, placez-les pour que leurs faces avant soient alignées avec l'avant du meuble. Positionnez-les à la hauteur d'un auditeur assis. Si cela n'est pas pratique, orientez-les vers la position d'écoute en les faisant pivoter vers le haut ou vers le bas à l'aide des articulations à rotule des pieds. Pour plus de détails, consultez la section relative aux réglages.

Enceintes ambiophoniques gauche et droite: Le meilleur emplacement des satellites utilisés comme enceintes ambiophoniques se trouve sur ou contre les murs latéraux de l'espace d'écoute, n'importe où entre le niveau de la position d'écoute et à environ 20 degrés en arrière. Fixez-les à une hauteur supérieure à celle de l'oreille d'un auditeur assis (1,5 à 2,1 mètres), mais évitez de les placer contre le plafond. Orientez-les soit directement vers le côté opposé de la pièce, soit légèrement vers le mur arrière pour obtenir un son plus diffus, soit vers la position d'écoute pour obtenir un son plus direct. Toutefois, la conception de ces enceintes permet une grande souplesse et de bons résultats peuvent être obtenus avec des configurations nettement différentes de la situation idéale.


Enceintes ambiophoniques arrière: Si l'appareil électronique est compatible avec le système ambiophonique Dolby Digital EX, THX Surround EX ou bien DTS-ES 7.1 ou 6.1 canaux, vous

REFERENCE SERIES

pouvez placer un ou deux satellites derrière la zone d'écoute et les utiliser comme enceintes ambiophoniques arrière. Comme pour les enceintes ambiophoniques gauche et droite, l'emplacement optimal se trouve au-dessus du niveau de l'oreille d'un auditeur assis. Si vous n'utilisez qu'une enceinte ambiophonique arrière, elle doit être centrée derrière la zone d'écoute; si vous en utilisez deux, elles doivent être relativement proches l'une de l'autre. Avec ce type de système, les enceintes ambiophoniques principales gauche et droite doivent être juste à côté de la zone d'écoute et non en arrière.

RÉGLAGE DU PIED ET FIXATION MURALE

Chaque enceinte est fixée à son pied par une articulation à rotule permettant de la faire pivoter avec une grande amplitude. Pour régler l'orientation, détachez de la partie inférieure de la base la clé hexagonale fournie, et desserrez les quatre vis de la plaque de serrage entourant l'articulation à rotule. Placez l'enceinte suivant l'orientation voulue et serrez les quatre vis de serrage. Ne serrez pas trop! Chaque pied comporte également une butée basse réglable empêchant l'enceinte de tomber une fois son orientation réglée. La tête de cette butée basse est accessible du côté inférieur du pied. (Voir la figure 2.)

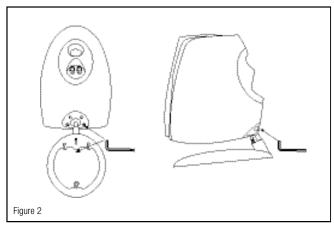

La partie inférieure de la base comporte également trois encoches en trou de serrure permettant d'utiliser le pied comme support de fixation murale. Pour l'installation, suivez les instructions ci-dessous:

Mettez contre le mur à l'emplacement voulu le gabarit de fixation murale et le niveau à bulle fournis.

- 1. Marquez les emplacements des vis pour le modèle que vous installez.
- Insérez des vis à bois n° 8 à tête cylindrique bombée (d'au moins cinq centimètres) dans un poteau mural ou des ancrages de cloison sèche ayant la capacité de charge requise.
- Laissez dépasser les têtes de vis de la surface du mur d'au moins 6 mm et vissez un peu plus s'il le faut au moment d'accrocher l'enceinte.
- Retirez le couvercle central de la base de l'enceinte et détachez la clé hexagonale fournie de la partie inférieure.
- 5. Desserrez les quatre vis à tête hexagonale du dispositif d'articulation à rotule de l'enceinte et
- placez la base derrière l'enceinte, orientée vers le haut du mur.

 6. Serrez doucement les quatre vis de l'articulation à rotule afin d'immobiliser l'enceinte. Vous devrez peut-être ajuster l'orientation de l'enceinte après l'avoir fixée au mur.
- 7. Retirez le logo de la base de l'enceinte en serrant sa tige fendue à la partie inférieure et faitesle tourner de 180° pour obtenir la bonne orientation.
- 8. Fixez les patins autocollants en caoutchouc dans les quatre encoches sous la base de l'enceinte.
- Accrochez les encoches en trou de serrure de la base de l'enceinte aux têtes de vis dépassant du mur. Réglez la hauteur des têtes de vis afin d'obtenir un bon ajustement. Ne serrez pas trop.
- 10. Si l'enceinte doit être fixée au-dessus de l'endroit où ses fils sortent du mur, faites-les passer dans le trou du couvercle encliquetable de la base de l'enceinte après avoir retiré le capuchon enjoliveur.
- 11. Raccordez les fils de l'enceintes à ses bornes. Voir la section : « Enceintes à amplificateur : respect de la polarité. »
- 12. Ajustez l'orientation de l'enceinte et serrez les vis hexagonales de l'articulation à rotule à l'aide de la clé. Ne serrez pas trop ! Rangez la clé sous le couvercle de la base et remettez celui-ci dans la base de l'enceinte.
- 13. Profitez de votre musique et vos films préférés !

RACCORDEMENTS

Remarque: Un bon raccordement des enceintes à l'amplificateur ou au récepteur est essentiel pour l'obtention d'un son de qualité supérieure. Suivez attentivement les instructions ci-dessous. Des raccordements mal réalisés risquent d'entraîner un mauvais fonctionnement de l'amplificateur ou de l'endommager.

Le câblage interne des enceintes Klipsch de la gamme Reference est effectué avec un câble de type Bandwidth Balanced™ Monster®. La technologie Bandwidth Balanced™ fait appel à des fils de cuivre de grande pureté et de différents diamètres, soigneusement sélectionnés et bobinés de façon à assurer une transmission optimale des signaux de différentes fréquences. Vous tirerez le maximum de vos enceintes en les reliant à l'amplificateur ou au récepteur à l'aide de fils de type Monster Cable ou de qualité identique, en vente chez un détaillant. Nous recommandons d'utiliser des fils de cuivre multibrin d'au moins 2mm 2 de section (calibre 16). Utilisez un plus grand diamètre de fil pour les plus grandes longueurs afin de réduire la puissance perdue à cause de la résistance du fil.

À l'arrière de chaque enceinte se trouvent deux paires de bornes de connexion, l'une pour l'alimentation du haut-parleur d'aigus et l'autre pour celle du haut-parleur de graves. Pour le câblage conventionnel, ces paires de bornes sont reliées entre elles par des fils de pontage ou des cavaliers métalliques dorés, pouvant être retirés pour le bi-câblage ou la bi-amplification. Nous allons d'abord décrire le simple câblage, puis les autres possibilités. Toutes les informations relatives au simple câblage s'appliquent aussi au bi-câblage.

TOUT D'ABORD: TYPES DE CONNECTEURS

Fil nu. Séparez les deux conducteurs sur environ 25mm, puis dénudez leurs extrémités sur environ 6mm. (Une pince à dénuder simplifie cette opération, mais vous pouvez aussi entailler le pourtour de l'isolant jusqu'au fil à l'aide d'un canif ordinaire.) Torsadez en serrant bien les brins de chaque conducteur. Desserrez les écrous d'une paire de bornes de connexion de façon à voir apparaître les trous qui les traversent, puis insérez dans ces trous les extrémités dénudées des fils. Vissez chaque écrou sur le fil en serrant à la main. Vérifiez à chaque extrémité du raccordement qu'aucun brin de fil ne met en contact les deux bornes entre elles ni ne touche un brin de l'autre conducteur, afin d'éviter un mauvais fonctionnement ou un endommagement de l'amplificateur.

Broches. Beaucoup de câbles d'enceintes préfabriqués sont pourvus de terminaisons à broches métalliques. Desserrez les écrous d'une paire de bornes de connexion de façon à voir apparaître les trous qui les traversent, puis insérez les broches dans ces trous. Vissez chaque écrou sur la broche en serrant à la main. Ne serrez pas trop. Vérifiez à chaque extrémité du raccordement qu'il n'y a aucun contact métallique entre les deux broches, entre les deux bornes ou entre une broche et une borne, afin d'éviter un mauvais fonctionnement ou un endommagement de l'amplificateur.


Cosses à fourche. Certains câbles d'enceintes sont pourvus de connecteurs en U appelés cosses à fourche. Desserrez les écrous d'une paire de bornes de connexion et mettez chaque cosse à fourche à cheval sur la borne. Vissez chaque écrou sur la cosse en serrant à la main et inspectez les cosses pour vous assurer qu'elles sont bien en place. Vérifiez à chaque extrémité du raccordement qu'il n'y a aucun contact métallique entre les deux cosses, entre les deux bornes ou entre une cosse et une borne, afin d'éviter un mauvais fonctionnement ou un endommagement de l'amplificateur.

IL EXISTE D'AUTRES TYPES DE CONNECTEURS SPECIAUX PERMETTANT DE FACILITER LE RACCORDEMENT DES ENCEINTES. ADRESSEZ-VOUS A UN REVENDEUR AGREE KLIPSCH POUR OBTENIR DES SUGGESTIONS ET DE PLUS AMPLES DETAILS.

ENCEINTES À AMPLIFICATEUR : RESPECT DE LA POLARITÉ

Le respect de la polarité ou phase est primordial pour le raccordement des enceintes. En effet, si le raccordement est déphasé, les graves et l'image acoustique sont dégradés.



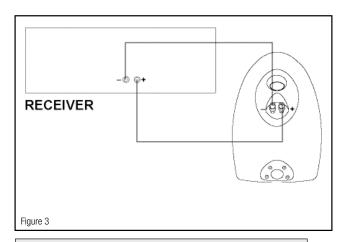

RÉGLAGES DE GESTION DES GRAVES ET RÉGLAGE DU CAISSON DE GRAVES

Les processeurs, amplificateurs et récepteurs ambiophoniques numériques utilisent ce que l'on appelle la gestion des graves: il s'agit de faire en sorte que les basses fréquences des différents canaux soient envoyées aux enceintes pouvant les reproduire en évitant les petites enceintes qui ne le peuvent pas. Avec les satellites Reference, il faut un caisson de graves (ou de grandes enceintes avant gauche et droile) pour la reproduction des extrêmes graves. Dans le récepteur ou le processeur, sous le menu de configuration des enceintes, réglez tous les canaux reliés à des satellites Reference sur « Small ». Si vous utilisez de grandes enceintes avant pour la reproduction des graves, réglez les canaux qui les alimentent sur « Large ». Si vous utilisez un caisson de graves, réglez le paramètre Subwoofer sur « On » ou « Yes ».

Dans la plupart des circuits de gestion des graves, la fréquence de coupure, de 80Hz ou 100Hz, est bien adaptée à la limite inférieure des satellites Reference. Il est conseillé de commencer par 90Hz ou 100Hz si votre système le permet. Si le caisson de graves n'est pas raccordé à une sortie dédiée de caisson de graves, commencez par régler son filtre passif interne à environ 90Hz ou 100Hz.

RÉGLAGES DE GESTION DES GRAVES

Les processeurs et les récepteurs ambiophoniques utilisent ce que l'on appelle la gestion des graves: il s'agit de faire en sorte que les basses fréquences des différents canaux soient envoyées aux enceintes capables de bien les reproduire et qu'elles évitent les petites enceintes qui ne le peuvent pas. Le cas échéant, tout modèle d'enceinte de bibliothèque de la gamme Reference de Klipsch peut être réglé sur Large dans le récepteur ou le processeur, sous le menu de configuration des enceintes. Mais si votre système comporte un bon caisson de graves amplifié, vous obtiendrez sans doute un meilleur fonctionnement d'ensemble en utilisant le réglage Small et en réservant à ce caisson la reproduction des extrêmes graves, particulièrement dans le cas des enceintes à simple haut-parleur de graves de moins de 16.5cm de diamètre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le nettoyage de vos enceintes ne demande qu'un époussetage de temps en temps. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou à base de solvant ni de détergents puissants. Vous pouvez nettoyer les grilles à l'aide d'une brosse d'aspirateur.

GARANTIE (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

La garantie ci-dessous est valable exclusivement pour les articles vendus aux consommateurs aux États-Unis et au Canada.

KLIPSCH AUDIO TECHNOLOGIES (KLIPSCH dans ce qui suit) garantit cet article contre tout défaut de fabrication ou de matériau (sous réserve des conditions énoncées ci-dessous) pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, KLIPSCH réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'article ou la pièce défectueuse

(à l'exception des amplificateurs et autres appareils électroniques). Pour les articles comportant des amplificateurs ou d'autres composants électroniques, la période de garantie de ces composants est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.

Pour tout service entrant dans le cadre de la garantie, veuillez prendre contact avec le concessionnaire agr KLIPSCH auprès duquel l'article a été acheté. Si le concessionnaire ne dispose pas des moyens d'effectuer la réparation de l'article KLIPSCH, celui-ci peut être renvoyé à KLIPSCH en port payé pour réparation. Veuillez appeler KLIPSCH au 1-800-KLIPSCH pour recevoir des instructions à ce propos. L'article devra être expédié dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant le même niveau de protection.

Toute demande de réparation ou de remplacement dans le cadre de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat datée (facture ou ticket de caisse) attestant que la période de garantie n'a pas expiré.

Cette garantie est annulée si (a) le numéro de série apposé à l'usine est modifié ou retiré de l'article ou (b) l'article n'a pas été acheté auprès d'un concessionnaire agr KLIPSCH. Il est possible d'appeler le 1-800-KLIPSCH pour vérifier que le numéro de série n'a pas été modifié ou que le vendeur est bien un concessionnaire agr KLIPSCH.

Cette garantie ne couvre pas les dommages superficiels ou résultant d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais traitement, d'une utilisation commerciale ou d'une modification de cet article ou de toute pièce de celui-ci, ou encore d'une négligence, d'une catastrophe n aturelle ou d'un accident. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un emploi, d'une installation ou d'un entretien inadéquats, ou d'une tentative de réparation par toute personne non autorisée par KLIPSCH à effectuer des réparations dans le cadre de la garantie. Toute réparation non autorisée annule cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les articles vendus EN L TAT ou SANS GARANTIE.

LES RÉPARATIONS OU REMPLACEMENTS OFFERTS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. KLIPSCH DÉCLINETOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE CE PRODUIT. S AUF DISPOSITIONS CONTRAIRES PRÉVUES PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EXCLUE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certaines collectivités territoriales n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ou des garanties implicites, il est possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits particuliers. Vous bénéficiez peut-être d'autres droits selon votre lieu de résidence.

GARANTIE À L'EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA

Si ce produit est vendu à l'extérieur des États-Unis et du Canada, la garantie doit être conforme aux lois en vigueur et n'engage que la responsabilité du distributeur qui a fourni ce produit. Pour obtenir un service en garantie, contactez le détaillant chez qui vous avez acheté ce produit ou le distributeur qui l'a fourni.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

- 1. LESEN Sie diese Anweisungen durch.
- 2. BEHALTEN Sie diese Anweisungen.
- 3 BEACHTEN Sie alle Warnhinweise
- 4. FOLGEN Sie allen Anweisungen.
- 5. Verwenden Sie diese Geräte NICHT in der Nähe von Wasser.
- 6. Reinigen Sie sie NUR mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie KEINE Lüftungsöffnungen. Installieren Sie die Geräte entsprechend den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie sie nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmequellen wie Heizk\u00f6rpern, Warmlufteintritts\u00f6ffnungen, \u00f6fen oder anderen w\u00e4rmeerzeugenden Ger\u00e4ten (einschlie\u00dblich Verst\u00e4rkern).
- 9. Sie dürfen die Sicherheitsfunktion polarisierter oder geerdeter Stecker NICHT außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer dicker ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der dickere Stift oder der dritte Stift dienen zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt. sollten Sie die veraltete Steckdose durch einen Elektriker ersetzen lassen.
- 10. VERMEIDEN Sie, dass das Netzkabel belastet oder geknickt wird, vor allem bei Steckern, Zusatzsteckdosen und beim Ausgang aus dem Gerät
- 11. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte/Zubehör.
- 12. Verwenden Sie beim Transport ausschließlich Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft wurden. Bei Verwendung eines Wagens sollten Sie vorsichtig sein, damit Wagen und Gerät nicht umkippen und Verletzungen verursachen.
- 13. Trennen Sie dieses Gerät bei Gewitter vom Netz, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- 14. Lassen Sie alle Wartungen bzw. Reparaturen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen. Eine Wartung bzw. Reparatur ist nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z.B. durch Schäden am Netzkabel oder -stecker, durch Verschütten von Flüssigkeiten, durch das Hineinfallen von Gegenständen, durch Regen oder Feuchtigkeit, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die dieser Einheit beillegenden Anleitungen wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen enthalten.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines Stromschlags aufgrund von gefährlichen Spannungen in dieser Einheit hin.

WARNUNG: Um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu verringern, ist dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen.





WARNUNG: In diesem Gerät gibt es lebensgefährliche Stromspannung. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile, Lassen Sie alle Wartungen bzw. Reparaturen von geschulten Kundendiensttechnikern durchführen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, könnten des Recht des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig werden lassen.

ÜBER IHR KLIPSCH-PRODUKT


Vielen Dank, dass Sie Klipsch-Satellitenlautsprecher gekauft haben. Nach der Lektüre dieses Handbuchs und dem Anschluss Ihres Systems werden Sie das Ergebnis von über 55 Jahren herausragender Technologie und führender Forschungs- und Entwicklungsarbeit hören können. Wie alle Produkte von Klipsch verfügen auch Ihre Satellitenlautsprecher über die Klipsch Horn-Load-Technologie – das Grund-Design für das erste, 1946 entwickelte Klipschorn®, und für jedes darauf folgende Produkt. Horn-Loading ermöglicht es Ihrem Lautsprecher, hohe Empfindlichkeit, niedrige Verzerrung, einen ebenen Frequenzgang und ein breites Abstrahlverhalten zu bieten, was zu unvergleichlicher Leistung, Klangtreue und Dynamik führt, eben den Merkmalen des "Klipsch-Sound". Füllen Sie bitte die Garantiekarte auf der Rückseite dieses Handbuchs aus, oder tun Sie dies online bei www.Klipsch.com, so dass wir Ihnen besser helfen können. Nochmals wielen Dank, dass Sie Klipsch gewählt haben. Wir hoffen, dass Ihre Lautsprecher viele Jahre lang Ihre Musik und Ihre Filme zum Leben erwecken werden.

LAUTSPRECHERGRILL

Der Lautsprecher kann mit oder ohne Lautsprechergrill benutzt werden. Der Lautsprechergrill wird magnetisch befestigt. Sie können ihn einfach entfernen, indem Sie ihn abziehen, und ihn wieder anbringen, indem Sie seine Kanten am Lautsprechergehäuse ausrichten.

PLATZIERUNG

Ihre Reference-Satellitenlautsprecher sind auf maximale Flexibilität hin konzipiert und bieten in einer Vielzahl von Konfigurationen ausgezeichnete Leistungen. Abbildung 1 zeigt die Aufstellung für ein typisches Heimkino-System, mit einem Center-Satellitenlautsprecher oben auf dem Fernseher, linken und rechten vorderen Satelliten an den Seiten des Bildschirms, zwei weiteren Satelliten als Haupt-Surround-Quellen an den Seiten des Hörbereichs, und einem dritten Paar hinten für den hinteren Surround-Kanal in einem 7.1-Kanalsystem (Dolby Digital EX oder DTS-ES). Untenstehend sehen Sie die empfohlene Platzierung für jede Funktion.

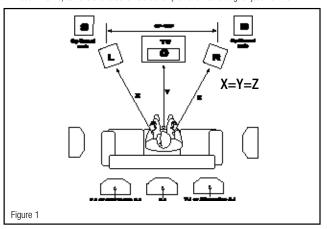

Center-Lautsprecher: Platzieren Sie den Lautsprecher mittig direkt über oder unter Ihrem Fernsehbildschirm. Der integrierte Ständer ermöglicht es, den Lautsprecher entweder oben auf dem Fernseher (oder auf einem Regal direkt darüber bzw. darunter) aufzustellen oder ihn an der Wand zu montieren (siehe Wandmontageanleitung). Am besten sollte die Schallwand des Lautsprechers mit der Vorderkante des Bildschirms bündig sein. Wenn sich der Lautsprecher deutlich über oder unter der Ohrenhöhe eines sitzenden Hörers befindet, können Sie die Klangqualität dadurch verbessern, dass Sie ihn zum Ausgleich leicht nach oben oder unten richten. Weitere Details finden Sie im Abschnitt "Anpassung".

Vordere linke und rechte Lautsprecher: Am besten sollten sich der vordere linke und rechte Lautsprecher ungefähr auf einer Linie mit dem Bildschirm befinden und gleich weit von ihm entfernt sein. Die Entfernung vom Bildschirm ist weniger wichtig, aber eine weite Trennung erzeugt meist mehr Raumklang. Die Lautsprecher sollten mindestens 60cm von einer Seitenwand entfernt sein, und wenn sie auf Regalen oder in einer Schrankwand aufgestellt sind, sind sie so zu platzieren, dass ihre Vorderseite mit der Vorderseite der Schrankwand wenigstens bündig ist. Platzieren Sie sie auf Ohrhöhe einer sitzenden Person, und wenn das nicht möglich ist, stellen Sie die Kugelzapfen der Ständer so ein, dass die Lautsprecher nach oben oder unten auf die Hörposition ausgerichtet werden. Weitere Details finden Sie im Abschnitt "Anpassung".


Linke und rechte Surround-Lautsprecher: Die beste Position für Satellitenlautsprecher, die als Surround-Lautsprecher verwendet werden, ist an oder nahe der Wand an den Seiten des Hörbereichs, von einem Punkt direkt neben der Hörposition bis zu etwa 20 Grad dahinter. Montieren Sie sie über der Ohrhöhe einer sitzenden Person (1,5 bis 2,2 m hoch), aber platzieren Sie sie nicht an der Decke. Richten Sie sie direkt in den Raum oder etwas gegen die hintere Wand aus, um einen besser verteilten Klang zu erzielen, oder direkt in Richtung auf die Hörposition, was einen direkteren Klang erzielt. Das Design ermöglicht allerdings große Flexibilität, und selbst mit nicht gerade idealen Konfigurationen können gute Ergebnisse erzielt werden.

Hintere Surround-Lautsprecher: Wenn Ihre Elektronik Dolby Digital EX, THX Surround EX oder DTS-ES 7.1 bzw. 6.1-Kanal-Sound unterstützt, können Sie ein oder zwei Satelliten hinter dem Sitzbereich als hintere Surround-Lautsprecher einsetzen. Wie bei den rechten und linken Surround-Lautsprechern, befindet sich die optimale Position oberhalb der Ohrhöhe einer

sitzenden Person. Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, sollte er hinter dem Hörbereich zentriert sein. Wenn Sie zwei verwenden, sollten diese ziemlich nahe voneinander aufgestellt sein. Bei dieser Art von System sollten sich die normalen linken und rechten Surround-Lautsprecher neben dem Sitzbereich befinden, und nicht dahinter.

ANPASSUNG DES STÄNDERS UND WANDMONTAGE

Die Lautsprecher sind mit Kugelzapfen mit ihren Ständern verbunden und haben deshalb einen weiten Einstellbereich. Um den Winkel zu verstellen, lösen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel von der Unterseite der Grundfläche und lockern die vier Schrauben an der Spannplatte, die den Kugelzapfen umgibt. Stellen Sie die Sprecher wie gewünscht ein und ziehen Sie dann die vier Klemmschrauben wieder an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Jeder Ständer hat auch einen verstellbare Arretierung, die verhindert, dass sich der Lautsprecher nach Einstellung des Winkels absenkt. Die Arretierungsschraube befindet sich unten an der Seite des Ständers. (Siehe Abbildung 2)

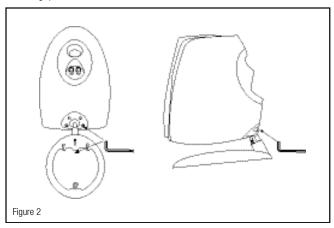

An der Unterseite der Grundfläche befinden sich auch drei Befestigungslöcher, mit denen der Ständer bei der Wandmontage befestigt wird. Folgen Sie zur Installation untenstehenden Anweisungen:

- Suchen Sie die mitgelieferte Wandmontage-Schablone mit Libelle und halten Sie diese an der gewünschten Stelle gegen die Wand.
- 2. Markieren Sie die Schraubenpositionen für das zu installierende Modell.
- 3. Schrauben Sie zwei Nr. 8 Flachkopf-Holzschrauben (mindestens 5cm) in ein Ständerprofil oder verwenden Sie einen Dübel mit entsprechender Tragfähigkeit. Lassen Sie die Schraubenköpfe etwa 6mm aus der Wand heruasstehen und passen Sie sie ggf. beim Aufhängen der Lautsprecher an.
- Entfernen Sie die mittlere Abdeckung von der Lautsprecher-Grundfläche und lösen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel von der Unterseite.
- Lösen Sie die vier Sechskantkopfschrauben beim Kugelzapfen der Lautsprechers und klappen Sie die Grundfläche hinter den Lautsprecher, auf die Wand ausgerichtet.
- Ziehen Sie die vier Schrauben beim Kugelzapfen vorsichtig an, um die Lautsprecherposition zu sichern. Nach der Wandmontage ist möglicherweise eine Feineinstellung des Lautsprecherwinkels nötig.
- 7. Entfernen Sie das Firmenschild von der Grundfläche des Lautsprechers, indem Sie dessen Zapfen an der Unterseite zusammendrücken, und drehen Sie es um 180°, so dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Stecken Sie die mitgelieferten selbstklebenden Gummifüßchen in die vier Vertiefungen an der Unterseite des Lautsprechers.
- Schieben Sie die Befestigungslöcher in der Unterseite des Lautsprechers über die aus der Wand hervorstehenden Schraubenköpfe. Stellen Sie die Höhe der Schraubenköpfe ein, damit sie genau passen. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.
- 10. Wenn der Lautsprecher über der Stelle montiert wird, an der das Lautsprecherkabel aus der Wand kommt, f\u00e4deln Sie das Kabel durch das Loch in der Aufsteckverkleidung der Lautsprecherunterseite. indem Sie den St\u00f6psel entfernen.
- 11. Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den Anschlussterminals des Lautsprechers an. Siehe Lautsprecher zu Verstärker: Direkte Verbindung"
- 12. Stellen Sie den Lautsprecherwinkel richtig ein und ziehen Sie die Sechskantschrauben am Kugelzapfen mit dem Inbusschlüssel fest. Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Befestigen Sie den Inbusschlüssel wieder in der Verkleidung der Unterseite und bringen Sie diese wieder am Lautsprecher an.
- 13. Genießen Sie nun Musik und Filme!

ERSTER SCHRITT: ANSCHLUSSARTEN

Blanker Draht. Ziehen Sie die zwei Adern auf einer Länge von etwa 2.5cm auseinander und entfernen Sie am Ende jeweils ca. 7mm der Isolierung. (Das geht mit einer Abisolierzange einfacher, aber Sie können auch ein normales Taschenmesser verwenden, um die Isolierung vom Draht abzuschneiden.) Drehen Sie die Drahtfasern jeder Ader fest zusammen. Lösen Sie die Muttern an einem Paar Anschlussterminals, bis die Löcher in den Metallstiften frei sind, und stecken Sie dann den blanken Draht in die Löcher. Drehen Sie die Muttern fingerfest auf den Draht hinunter. Stellen Sie sicher, dass keine Kupferfasern von einem Terminal zum anderen, oder zu einer Faser der anderen Ader verlaufen. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme an einem der Anschlussenden missachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Verstärkers kommen.

Stifte. Viele im Handel erhältliche Lautsprecherkabel haben am Ende Metallstifte. Lösen Sie die Muttern an einem Paar Anschlussterminals, bis die Löcher in den Metallstiften frei sind, und stecken Sie dann die Stifte in die Löcher. Drehen Sie die Muttern fingerfest auf die Stifte hinunter, aber drehen Sie sie nicht zu fest an. Stellen Sie sicher, dass kein Metallk-zu-Metall-Koontakt zwischen den beiden Stiften oder Anschlussterminals besteht. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme an einem der Anschlussenden missachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Verstärkers kommen.

Gabelschuhe. Manche Lautsprecherkabel haben am Ende U-förmige Anschlüsse, die als Gabelschuhe bezeichnet werden. Lösen Sie die Muttern an einem Paar Anschlussterminals und schieben Sie die Gabelschuhe um die Metallstifte herum. Drehen Sie die Muttern fingerfest auf die Gabelschuhe hinunter und prüfen Sie, ob diese richtig festgeschraubt sind. Stellen Sie sicher, dass kein Metallkl-zu-Metall-Kontakt zwischen den beiden Gabelschuhen oder Anschlussterminals besteht. Wenn diese Vorsichtsmaßnahme an einem der Anschlussenden missachtet wird, kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Verstärkers kommen.


ES GIBT ANDERE ARTEN SPEZIELLER VERBINDUNGEN, DIE DAS ANSCHLIESSEN IHRER LAUTSPRECHER ERLEICHTERN. SETZEN SIE SICH BITTE MIT IHREM KLIPSCH-FACHHÄNDLER IN VERBINDUNG, DER IHNEN RATSCHLÄGE UND WEITERE INFORMATIONEN GEBEN KANN.

LAUTSPRECHER ZU VERSTÄRKER: DIREKTE VERBINDUNG

Einer der wichtigsten Faktoren beim Anschluss Ihrer Lautsprecher ist die richtige Polung. Wenn der Lautsprecheranschluss falsch gepolt ist, wirken der Bass und das Klangbild schwächer.

Die einfachste Methode, um einen richtig gepolten Lautsprecheranschluss sicherzustellen, besteht darin, die positiven und negativen Ausgangsterminals an Ihrem Verstärker oder Receiver immer mit den entsprechenden Anschlussterminals an Ihren Lautsprechern zu verbinden:. positiv ("+" Farbmarkierung rot) zu positiv, und negativ ("-" Farbmarkierung schwarz) zu negativ. (sSiehe Abbildung 5).

Die meisten mit Anschlüssen versehenen Lautsprecherkabel haben farbliche markierte Adern, die es einfach machen, die Ausgänge und Eingänge korrekt zu verbinden. Wenn das bei Ihren Kabeln nicht der Fall ist, oder wenn Sie ihre eigenen Kabel aus zweiadrigem Draht herstellen, sollten Sie auf der Isolierung der beiden Adern nach Merkmalen suchen. Normalerweise befindet sich aufgedruckter Text, ein Streifen, oder ein erhöhter Kamm entlang einer Ader.

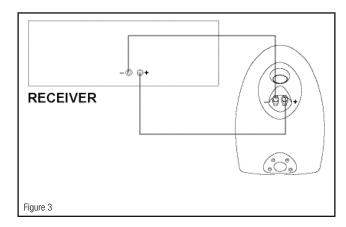

REFERENCE SERIES

BASS-MANAGEMENT-EINSTELLUNG UND JUSTIERUNG DES SUBWOOFERS

Digitale Surround-Sound-Receiver, Verstärker und Prozessoren verwenden das so genannte Bass-Management-Verfahren, das sicherstellt, dass die niedrigen Frequenzen in den verschiedenen Kanälen an Lautsprecher übertragen werden, die diese wiedergeben können, und das sie bei kleinen Lautsprechern, die dazu nicht in der Lage sind, wegfiltert. Um niedrige Bassfrequenzen wiederzugeben, benötigen die Reference-Satellitenlautsprecher einen Subwoofer (oder große vordere linke und rechte Lautsprecher). Stellen Sie im Lautsprecher-Setup-Menü Ihres Receivers oder Prozessors alle mit den Reference-Satellitenlautsprechern verbundenen Kanäle auf "Small" (klein). Wenn Sie für den Bass große vordere Lautsprecher verwenden, stellen Sie alle zu diesen führenden Kanäle auf "Large" (groß). Und wenn Sie einen Subwoofer verwenden, stellen Sie diesen auf "On" (an) oder "Yes" (ja).

Die meisten Bass-Management-Schaltungen verwenden eine Crossover-Frequenz von 80Hz oder 100Hz, was etwa der unteren Frequenzgrenze der Reference-Satellitenlautsprecher entspricht. Wenn Ihr System Ihnen eine Wahlmöglichkeit bietet, empfehlen wir, zunächst 90Hz oder 100Hz einzustellen. Und wenn Ihr Subwoofer nicht an einen speziellen Subwoofer-Ausgang angeschlossen ist, sollten Sie seine interne Crossover-Frequenz zunächst auf 90Hz oder 100Hz einstellen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Die einzig nötige Pflege Ihrer Lautsprecher besteht darin, sie gelegentlich abzustauben. Verwenden Sie nie Scheuermittel, Lösungsmittel enthaltende oder aggressive Reinigungsmittel. Sie können die Lautsprechergrills mit dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers reinigen.

AUSSERHALB DER USA UND KANADA

Falls dieses Produkt an Kunden außerhalb der USA oder Kanada verkauft wurde, entspricht die Garantie für dieses Produkt dem jeweils geltenden Recht und liegt ausschließlich in der Verantwortung des Distributors, der dieses Produkt geliefert hat. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen den Händler, der dieses Produkt verkauft hat, oder den Distributor, der dieses Produkt geliefert hat, kontaktieren.



LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI

- 1. CONSERVARLE.
- 2. RISPETTARE tutte le avvertenze.
- 3. SEGUIRE tutte le istruzioni.
- 4. NON usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 5. PULIRE SOLO con un panno asciutto.
- 6. NON ostruire nessuna apertura per l'aria. Installare seguendo le istruzioni del produttore.
- Non installare presso fonti di calore come ad esempio radiatori, bocchette di uscita dell'aria di riscaldamento, forni o altri apparecchi (compresi amplificatori) che generano calore.
- 8. NON annullare la funzione di sicurezza offerta da una spina polarizzata o con presa di terra. Le spine polarizzate hanno due spinotti lamellari, uno più largo dell'altro, mentre le spine con presa di terra hanno due spinotti cilindrici e un terzo, anch'esso cilindrico, per il collegamento all'impianto di messa a terra. Lo spinotto più largo e il terzo spinotto proteggono l'incolumità personale. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di corrente, rivolgersi a un elettricista.
- PROTEGGERE il cordone di alimentazione in modo che non possa essere pestato o schiacciato, particolarmente in corrispondenza della spina, della presa di corrente e del punto di uscita dall'apparecchio.
- 10. USARE SOLO gli accessori specificati dal produttore.
- 11. USARE solo con i supporti (carrello, sostegno, treppiede, staffa o tavolo) specificati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Se si usa un carrello, fare attenzione quando lo si sposta assieme all'apparecchio, per prevenire infortuni causati da un ribaltamento.
- 12. SCOLLEGARE dalla presa di corrente questo apparecchio durante i temporali o se non verrà usato per lunghi periodi.
- 13. RIVOLGERSI a personale qualificato per qualsiasi intervento. Occorre intervenire sull'apparecchio ogni volta che viene danneggiato in modo qualsiasi, per esempio se la spina o il cordone di alimentazione si danneggiano, se si versa un liquido o cadono oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è rimasto esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.



Questo simbolo indica che la documentazione allegata a questo apparecchio contiene istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione.



Questo simbolo indica che all'interno di questo apparecchio è presente una tensione pericolosa, che comporta il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre questo apparecchio né alla pioggia né all'umidità.



ATTENZIONE: le tensioni all'interno di questo apparecchio sono mortali. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per qualsiasi intervento rivolgersi a personale qualificato. ATTENZIONE: eventuali modifiche non approvate espressamente dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso di questo apparecchio.

IL VOSTRO NUOVO PRODOTTO KLIPSCH


Vi ringraziamo per l'acquisto di questi altoparlanti satelliti Klipsch. Dopo aver letto questo manuale e dopo aver collegato il sistema, potrete ascoltare il risultato di oltre 55 anni di progettazioni rigorose e di ricerca e sviluppo all'avvanguardia. Come tutti i prodotti Klipsch, questi altoparlanti sono basati sulla tecnologia "con caricamento a tromba" sviluppata dalla Klipsch con il primo Klipschorn®, nel 1946, e perfezionata in tutti i prodotti che lo hanno seguitto. Grazie al sistema a tromba gli altoparlanti offrono alta sensibilità, bassa distorsione, risposta piatta in frequenza e ampia dispersione. Queste caratteristiche si traducono nelle qualità distintive del suono Klipsch: potenza, dettagli e dinamica ineguagliati. Vi preghiamo di compilare la cartolina di garanzia sul retro del manuale o presso il sito www.klipsch.com per permetterci di servirvi al meglio. Vi ringraziamo nuovamente di aver scelto Klipsch e speriamo che i vostri nuovi altoparlanti diano nuova vita alla vostra musica e ai vostri film preferiti per molti anni.

GRIGLIA

L'altoparlante può essere utilizzato con o senza la griglia. La griglia aderisce magneticamente; si può rimuoverla facilmente tirandola in avanti, mentre per riposizionarla basta allinearne i bordi a quelli della cassa dell'altoparlante.

COLLOCAZIONE

Gli altoparlanti satelliti Reference sono stati progettati in modo da offrire la massima flessibilità e funzionano bene in svariate configurazioni. La figura 1 illustra una configurazione tipica di un sistema home theater, nella quale il satellite del canale centrale è collocato sopra il televisore, i satelliti anteriori sinistro e destro sono disposti a fianco dello schermo, altri due satelliti sono situati ai lati dell'aria di ascolto come surround principali e una terza coppia è disposta dietro per il canale posteriore surround in un sistema a 7.1 canali (Dolby Digital EX o DTS-ES). Di seguito si offrono suggerimenti specifici per la collocazione relativa a ciascuna funzione.

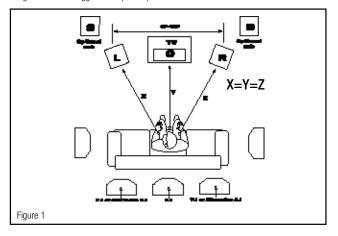

Altoparlante del canale centrale: centrate l'altoparlante direttamente sopra o sotto lo schermo. La base integrale consente di collocare l'altoparlante sopra il televisore (o su uno scaffale direttamente sopra o sotto di esso) o fissato alla parete (vedere le istruzioni per il montaggio a parete). Idealmente, il diaframma frontale dell'altoparlante deve essere a filo con la parte frontale dello schermo. Se l'altoparlante è posto ben sopra o sotto il livello degli orecchi degli ascoltatori seduti, potete migliorare le prestazioni inclinandolo leggermente verso il basso o verso l'alto per compensare l'effetto. Per ulteriori informazioni vedere la sezione sulla recolazione della base.

Altoparlanti anteriori sinistro e destro: devono essere approssimativamente allineati allo schermo ed equidistanti da esso. La distanza dallo schermo non è essenziale, anche se una separazione notevole tende ad aumentare la spaziosità del suono. Evitate che l'uno o l'altro altoparlante si trovi a meno di 60 centimetri di distanza da una parete laterale e se gli altoparlanti sono collocati su scaffali o in un mobile, disponetelli in modo che le loro parti frontali siano almeno a filo con la parte frontale del mobile. Metteteli al livello degli orecchi degli ascoltatori seduti o, se ciò non è fattibile, regolate il giunto sferico della base di ogni altoparlante in modo che gli altoparlanti siano orientati verso l'alto o il basso, in direzione della posizione di ascolto. Per ulteriori informazioni vedere la sezione sulla regolazione della base.


Altoparlanti surround sinistro e destro: il punto migliore in cui disporre i satelliti utilizzati come altoparlanti surround è sulle pareti o contro di esse, ai lati dell'area di ascolto, da una posizione adiacente a quella di ascolto sino a circa 20 gradi dietro di essa. Collocateli sopra il livello degli orecchi degli ascoltatori seduti (a un'altezza di circa 1,5 - 2,1 metri) ma non metteteli contro il soffitto. Orientateli in linea retta attraverso la stanza o indietro leggermente verso la parete posteriore per ottenere un suono più diffuso oppure verso la posizione di ascolto per ottenere un suono più diretto. Dato che il loro design consente grande flessibilità, si possono conseguire buoni risultati anche con configurazioni che si discostino notevolmente da quella ideala

Altoparlanti posteriori surround: se l'impianto supporta il sistema Dolby Digital EX, il THX Surround EX o il DTS-ES a 7.1 o 6.1 canali, potete collocare uno o due satelliti dietro l'area di ascolto perché funzionino come altoparlanti posteriori surround. Così come per gli altoparlanti

surround sinistro e destro, la posizione ottimale è sopra il livello degli orecchi degli ascoltatori seduti. Se userete un solo altoparlante surround posteriore, centratelo dietro l'area di ascolto; se ne userete due, disponeteli abbastanza vicini fra di loro. Con questo tipo di impianto, i regolari altoparlanti surround sinistro e destro vanno disposti in modo che siano adiacenti all'area di ascolto anziché leggermente dietro di essa.

REGOLAZIONE DELLA BASE E MONTAGGIO A PARETE

Ogni altoparlante è fissato alla base mediante un giunto sferico che consente di girarlo di un ampio angolo. Per regolare l'angolo, staccate da sotto la base la chiave esagonale in dotazione e allentate le quattro viti della piastra di fissaggio posta intorno al giunto sferico. Posizionate gli altoparlanti secondo l'angolo prescelto e serrate le quattro viti, prestando attenzione a non serrarle eccessivamente. Ciascuna base è dotata anche di un fermo regolabile che impedisce all'altoparlante di abbassarsi una volta regolato l'angolo. Si può accedere alla testa di questo fermo dalla parte inferiore della base (vedi Figura 2).

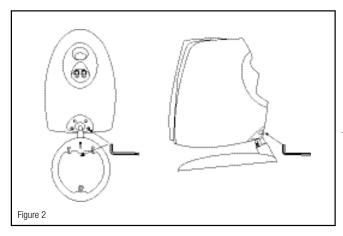

Sul lato inferiore della base sono presenti anche tre fori che consentono di utilizzarla come sostegno per il montaggio a parete. Per eseguire tale montaggio, procedete come segue.

- $1.\ Posizionate \ sulla \ parete,\ nel\ punto\ prescelto,\ l'apposita\ dima\ e\ la\ livella\ a\ bolla\ in\ dotazione.$
- 2. Contrassegnate le posizioni per le viti, secondo il modello che dovete installare.
- 3. Inserite viti a testa tronco-conica n. 8 da legno per almeno 5 centimetri in un montante di legno o in tasselli per cartongesso di portata adatta. Lasciate sporgere le teste delle viti di circa 0.64cm (1/4 in) dalla parete e regolate se necessario quando appendete l'altoparlante.
- Rimuovete il coperchio centrale dalla base dell'altoparlante e staccate da sotto la base la chiave esagonale in dotazione.
- Allentate le quattro viti a testa esagonale inserite nella piastra intorno al giunto sferico e posizionate la base dietro l'altoparlante, orientata in su verso la parete.
- Serrate con cautela le quattro viti per fissare l'altoparlante. Può essere necessario regolare con precisione l'angolo dell'altoparlante una volta completato il montaggio sulla parete.
- Togliete il logotipo dalla base dell'altoparlante comprimendone il perno scanalato sul lato inferiore e giratelo di 180° per ottenere il giusto orientamento.
- Attaccate i piedini in gomma autoadesivi in dotazione alle quattro tacche presenti sulla parte inferiore della base dell'altoparlante.
- Agganciate i fori sulla base dell'altoparlante alle teste delle viti sporgenti dalla parete. Regolate la distanza di cui sporgono le teste delle viti in modo che la base aderisca bene alla parete. Non serrate eccessivamente le viti.
- 10. Se l'altoparlante andrà montato sul punto in cui il suo cavo esce dalla parete, infilate il cavo nel foro presente sul coperchio a scatto della base, togliendo il tappo (la cui funzione è solo estetica).
- 11. Collegate il cavo dell'altoparlante ai terminali di quest'ultimo. Vedere la sezione "Mantenimento della polarità tra altoparlanti e amplificatore".
- 12. Regolate con precisione l'angolo dell'altoparlante e serrate le viti del giunto sferico con la chiave esagonale, prestando attenzione a non serrarle eccessivamente. Riponete la chiave sulla parte inferiore del coperchio della base e riposizionate quest'ultimo.
- 13. Passate all'ascolto della vostra musica e dei vostri film preferiti!

CONNESSIONI

Nota: per ottenere una buona qualità del suono, è essenziale collegare correttamente gli altoparlanti all'amplificatore o al ricevitore. Seguite scrupolosamente queste istruzioni. Connessioni inadeguate possono causare un malfunzionamento dell'amplificatore o anche danneogiarlo.

Gli altoparlanti Klipsch serie Reference impiegano internamente cavi Bandwidth Balanced™ Monster Cable®. La tecnologia Bandwidth Balanced™ è basata sull'utilizzo di conduttori di rame di grande purezza, di vari diametri, selezionati accuratamente e attorcigliati in modo da assicurare una propagazione ottimale del segnale a tutte le frequenze. Potete ottenere i migliori risultati dagli altoparlanti se li collegate all'amplificatore o al ricevitore con cavi Monster Cable o di qualità simile, reperibili presso il rivenditore. Vi suggeriamodi adoperare cavi di rame in trefoli, con diametro uguale o maggiore di 1.29mm (misura americana AWG uguale o minore di 16). Usate cavi di diametro maggiore per i percorsi più lunghi, in modo da ridurre l'attenuazione del segnale dell'amplificatore causata dalla resistenza dei cavi.

Sul pannello posteriore di ciascun altoparlante ci sono due coppie di terminali cilindrici; una è l'ingresso del tweeter e l'altra è l'ingresso del woofer. Le due coppie di terminali sono collegate fra di loro mediante ponticelli o piattine metalliche placcate in oro, che vanno lasciate in posizione per il cablaggio convenzionale, mentre vanno rimosse per altri due tipi di cablaggio, quello "doppio" e quello con due amplificatori. Di seguito sono spiegati prima il cablaggio ordinario, con cavi singoli, e poi i cablaggi alternativi. Tutte le informazioni sul cablaggio con cavi singoli sono pertinenti anche al cablaggio doppio.

TIPI DI CONNETTORE

Conduttori nudi. Staccate i due cavi l'uno dall'altro per circa 2.5 centimetri e asportate circa 6mm di isolante dall'estremità di ciascuno (l'operazione risulta più facile usando una pinza spellafili, ma si può utilizzare un normale temperino multiuso per tagliare l'isolante lungo il diametro sino al conduttore nudo). Attorcigliate bene tra di loro i trefoli di ciascun conduttore. Allentate i dadi di una coppia di terminali cilindrici fino a esporre i fori praticati su di essi e infilate i conduttori nei fori. Serrate bene i dadi a mano. Accertatevi che nessun trefolo di un conduttore tocchi il terminale cilindrico a cui è connesso l'altro conduttore o i trefoli di quest'ultimo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare un malfunzionamento dell'amplificatore o anche danneggiarlo.

Pin. Molti tipi di cavi da altoparlante preassemblati sono terminati con spinotti metallici (pin). Allentate i dadi di una coppia di terminali cilindrici fino a esporre i fori praticati su di essi e infilate i pin nei fori. Serrate bene i dadi a mano; non serrate eccessivamente. Accertatevi che nessun pin di un cavo tocchi il terminale cilindrico a cui è connesso l'altro cavo o il pin di quest'ultimo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare un malfunzionamento dell'amplificatore o anche danneggiarlo.

Terminali a forcella. Alcuni tipi di cavi da altoparlante hanno terminali a forcella. Allentate i dadi di una coppia di terminali cilindrici e inserite su questi i terminali a forcella. Serrate i dadi a mano e verificate che i terminali a forcella rimangano bloccati. Accertatevi che nessun terminale a forcella di un cavo tocchi il terminale cilindrico a cui è connesso l'altro cavo o il terminale a forcella di quest'ultimo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare un malfunzionamento dell'amplificatore o anche danneggiarlo.

SONO DISPONIBILI ALTRI TIPI DI CONNETTORI SPECIALI PER FACILITARE IL COLLEGAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI. PER SUGGERIMENTI E ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGETEVI AL RIVENDITORE KLIPSCH.


MANTENIMENTO DELLA POLARITÀ TRA ALTOPARLANTI E AMPLIFICATORE

Uno degli aspetti più importanti, per quanto riguarda il collegamento degli altoparlanti, è mantenerli alla stessa polarità, ossia in fase. Lo sfasamento può infatti causare una degradazione dei bassi e dell'immagine audio.

Il metodo più facile per assicurarsi che gli altoparlanti siano cablati in fase consiste nel collegare sempre i terminali di uscita positivo e negativo dell'amplificatore o del ricevitore ai terminali di ingresso corrispondenti degli altoparlanti: positivo ("+", colore rosso) con positivo e negativo ("-", colore nero) con negativo.



La maggior parte dei cavi da altoparlante pre-terminati hanno connettori colorati perfacilitare il giusto collegamento tra ingressi e uscite. Se i connettori che intendete usare non sono codificati a colori o se costruirete voi stessi i cavi utilizzando coppie di cavi a due conduttori, controllate i segni di identificazione sull'isolante dei due conduttori; in genere su uno di essi c'è un codice stampato, una striscia o una nervatura.

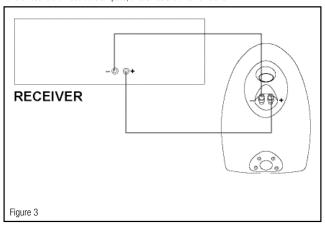

IMPOSTAZIONI PER LA GESTIONE DEI BASSI E REGOLAZIONE DEL SUBWOOFER

I processori, gli amplificatori e i ricevitori surround digitali utilizzano un sistema detto "gestione dei bassi" per assicurare che le basse frequenze sui vari canali siano trasmesse agli altoparlanti in grado di riprodurle bene e non agli altoparlanti più piccoli, che non possono riprodurle adeguatamente. I satelliti Reference richiedono un subwoofer (o grandi altoparlanti anteriori sinistro e destro) per riprodurre i bassi estremi. Impostate tutti i canali collegati ai satelliti Reference su "Small" dall'apposito menu disponibile sul ricevitore o sul processore. Se i bassi vengono riprodotti da grandi altoparlanti anteriori, impostate i canali che pilotano i loro ingressi su "Large". E se adoperate un subwoofer, impostatelo su "On" o "Yes".

La maggior parte dei circuiti per la gestione dei bassi impiegano una frequenza di crossover di 80Hz o 100Hz, adeguata per il limite inferiore dei satelliti Reference. Se l'impianto lo consente, vi suggeriamo di cominciare con 90Hz o 100Hz. E se il subwoofer non è collegato a un'uscita dedicata, cominciate regolandone la frequenza di crossover interna su circa 90Hz o 100Hz.

CURA E PULIZIA

Per pulire gli altoparlanti basta spolverarli di tanto in tanto. Non applicate mai abrasivi o detergenti forti o a base di solvente. Potete pulire le griglie con l'accessorio a spazzola di un aspirapolvere.

GARANZIA APPLICABILE FUORI DEGLI USA E DEL CANADA

Se questo prodotto viene venduto fuori degli USA o del Canada, esso è coperto da una garanzia conforme alle leggi locali e la validità di tale garanzia è di esclusiva responsabilità del distributore del prodotto stesso. Per richiedere un intervento in garanzia rivolgersi al rivenditore o al distributore.

- 1. LEIA estas instruções.
- 2. GUARDE estas instruções.
- 3. SIGA todos os avisos.
- 4. SIGA todas as instruções.
- 5. NÃO USE este equipamento próximo de água.
- 6. LIMPE SOMENTE com um pano seco.
- NÃO bloqueie nenhuma saída de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo de nenhuma fonte de calor, como radiadores, fornos ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9. NÃO anule o efeito de segurança do plugue de aterramento ou polarizado. Um plugue polarizado tem dois terminais planos, um mais largo que o outro. Um plugue do tipo aterramento tem dois terminais planos e um terceiro pino para aterramento. O terminal plano mais largo e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar na tomada, peça para um eletricista trocar a tomada da parede.
- 10. PROTEJA o fio de energia para que ele não seja pisado ou esmagado, especialmente nos plugues, adaptadores e no ponto em que eles saem do equipamento.
- 11. USE SOMENTE acessórios/conexões especificados pelo fabricante.
- 12. USE somente com uma base, tripé, suporte ou mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o equipamento. Quando for usada uma base móvel, tenha cuidado ao movimentar a combinação base/equipamento para evitar ferimentos causados pelo tombamento da caixa.
- 13. DESCONECTE o equipamento durante tempestades de raios ou quando o equipamento n\(\tilde{a}\) estiver sendo usado por um longo per\(\tilde{o}\) do de tempo.
- 14. Toda manutenção deve ser feita por pessoal qualificado. A manutenção só é necessária se o equipamento for danificado de alguma forma, como danos no cabo de energia, líquidos derramados ou objetos caídos dentro do equipamento, exposição do equipamento à chuva ou umidade, operação anormal ou queda do equipamento.



Este símbolo indica que existem importantes instruções de manutenção e operação na literatura que acompanha a unidade.



Este símbolo indica a presença de tensão perigosa que constitui um risco de choque elétrico

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha o equipamento à umidade ou à chuva.



ATENÇÃO: Existem tensões perigosas neste equipamento. Não existem no equipamento peças que possam ser reparadas pelo usuário. Toda manutenção deve ser feita por pessoal qualificado. ATENÇÃO: Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pelo fabricante podem tornar inválida a autoridade do usuário para operação deste dispositivo.

SOBRE SEU PRODUTO KLIPSCH


Obrigado por comprar as caixas acústicas satélites Klipsch. Depois de ler este manual e fazer as conexões de seu sistema, você irá ouvir o resultado de 55 anos de rigorosa engenharia e de pesquisa e desenvolvimento inigualáveis no setor. Como todos os produtos Klipsch, as caixas acústicas satélites apresentam a tecnologia Klipsch de corneta carregada — o design que serviu de base para o primeiro Klipschorn® desenvolvido em 1946 e para todos os outros produtos que se seguiram. O carregamento de corneta permite que suas caixas acústicas tenham um desempenho com alta sensibilidade, baixa distorção, resposta em freqüência plana e ampla dispersão, o que se traduz em potência, detalhes e dinâmica incomparáveis, as marcas de identificação do "Som Klipsch". Preencha, por favor, o cartão de garantia no final deste manual ou no site www.klipsch.com, para que você possa receber um atendimento ainda melhor. Agradecemos novamente por escolher a Klipsch. Esperamos que suas caixas acústicas tragam vida à sua música e a seus filmes por muitos anos.

GRADE

A caixa acústica pode ser utilizada com ou sem a grade. A grade é fixada magneticamente. Você pode removê-la facilmente, puxando-a. Para recolocá-la no lugar, basta simplesmente alinhar as bordas da grade com as da caixa acústica.

DISPOSIÇÃO

As caixas acústicas satélites da linha Reference são projetadas para proporcionar o máximo de flexibilidade e ter um excelente desempenho em um grande número de configurações. A figura 1 mostra uma configuração típica de home theater, com uma caixa acústica satélite de canal central em cima do aparelho de TV, caixas satélites frontais à direita e à esquerda da TV, outro par de caixas satélites posicionadas dos lados da área de audição para os surrounds principais e um terceiro par na parte traseira para o canal surround traseiro em um sistema de canais 7.1 (Dolby Digital Ex ou DTS-ES). A seguir, recomendações de disposição específicas para cada funcão.

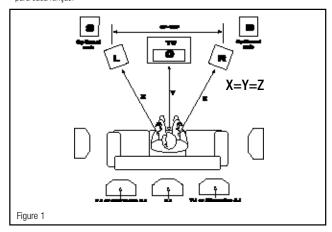

Caixa acústica de canal central: Centralize a caixa diretamente acima ou abaixo da tela de TV. O suporte integral permite que a caixa acústica seja colocada em cima da TV (ou em uma prateleira acima ou abaixo) ou montada na parede (veja as instruções de montagem em parede). Idealmente, a frente da caixa deve estar alinhada com a frente da tela. Se a caixa acústica estiver muito acima ou abaixo da altura do ouvido das pessoas sentadas, você pode melhorar o desempenho com uma ligeira inclinação para cima ou para baixo para compensar. Consulte a seção de ajustes para obter mais informações.

Caixas acústicas frontais à direita e à esquerda: As caixas acústicas frontais à direita e à esquerda devem estar aproximadamente alinhadas com a tela e à mesma distância dela. A distância da tela não é crítica, mas quanto maior a separação, mais o som tenderá a transmitir sensação de espaço. Evite posicionar as caixas acústicas a uma distância menor que 60cm das paredes laterais, e se elas estiverem em prateleiras ou em armários, posicione-as de forma que a frente esteja pelo menos alinhada com a frente do armário. Posicione-as à altura de audição ou, se não for possível, ajuste o encaixe móvel da base para incliná-las para cima ou para baixo em direção à posição de audição. Consulte a seção de ajustes para obter mais informações.

Caixas acústicas surround à direita e à esquerda: A melhor localização para as caixas acústicas satélites empregadas como caixas surround é junto às paredes nos lados da área onde você estará sentado, em qualquer ponto entre adjacente à posição de audição até 200 para trás. Devem ser montadas acima da altura de audição para uma pessoa sentada (1.5 a 2 m de altura), mas evite colocá-las junto ao teto. Oriente as caixas através da sala ou ligeiramente em direção à parede traseira, para um som mais difuso, ou em direção à posição de audição para um som mais direto. O design permite grande flexibilidade e podem ser obtidos bons resultados com configurações que variam bastante em relação à ideal.


Caixas acústicas surround traseiras: Se o equipamento suporta Dolby Digital EX, THX Surround EX ou DTS-ES 7.1 ou 6.1, é possível posicionar um ou dois satélites por trás da área onde estará sentado para servir de caixas surround traseiras. Assim como para as caixas surround à direita e à esquerda, a posição ideal é acima do nível do ouvido das pessoas sentadas. Se você estiver usando apenas uma caixa acústica surround traseira, ela deve ficar



centralizada, atrás da área de audição. Se você estiver usando duas, elas devem estar próximas uma da outra. Com este tipo de sistema, as caixas surround normais, à direita e à esquerda devem ficar diretamente dos lados da área onde você estará sentado, em vez de ficarem mais para trás.

AJUSTE DA BASE E MONTAGEM EM PAREDE

As caixas acústicas são conectadas às suas bases através de uma conexão esférica que permite uma ampla liberdade de posicionamento. Para ajustar o ângulo, retire a chave sextavada localizada embaixo da base, e solte os 4 parafusos na placa que envolve a conexão esférica. Posicione as caixas acústicas como preferir e reaperte os 4 parafusos. Não aperte em excesso! Cada base contém também uma trava que impede o escorregamento da caixa acústica após o ajuste do ângulo. Esta trava pode ser acessada pela parte de baixo da base. (Veja a Figura 2.)

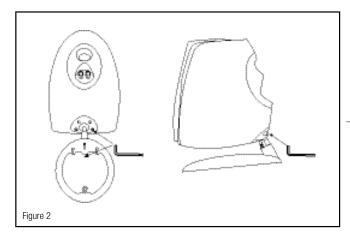

Existem também na parte de baixo da base três furos que permitem que a base funcione como suporte para montagem em parede. Para instalar, siga as instruções a seguir:

- Localize o modelo para montagem em parede e posicione, depois de nivelar, a base na parede. na posicão deseiada.
- 2. Marque os locais para parafusos para o modelo que está instalando.
- 3. Utilize parafusos para fixação à parede que sejam adequados ao peso que terão de suportar. Deixe a cabeça do parafuso para fora da parede aproximadamente 6 mm e ajuste conforme necessário ao pendurar a caixa acústica.
- Remova a cobertura central da base da caixa acústica e retire a chave sextavada da parte de baixo.
- Solte os 4 parafusos de cabeça sextavada na conexão esférica da caixa acústica e posicione a base atrás da caixa, apontando para cima na parede.
- Aperte com delicadeza os quatro parafusos da conexão esférica para fixar a posição da caixa acústica. Pode ser necessário reajustar o ângulo da caixa acústica depois de montá-la na parede
- Remova o logotipo da base da caixa acústica comprimindo o conector na parte de baixo e girando-o em 180° para a orientação adequada.
- Conecte os suportes de borracha auto-adesivos fornecidos aos encaixes rebaixados na parte de baixo da base da caixa acústica.
- Encaixe os furos da base da caixa acústica nas cabeças dos parafusos salientes na parede.
 Ajuste a altura das cabecas dos parafusos para um encaixe perfeito. Não aperte em excesso!
- 10. Se a caixa acústica for montada sobre o local onde o fio da caixa acústica sai da parede, passe o fio pelo furo existente na cobertura encaixada da base da caixa acústica, removendo o pluo de acabamento existente.
- 11. Conecte o fio da caixa acústica aos conectores da caixa. Veja "Da caixa acústica para o amplificador: Mantendo alinhado."
- 12. Reajuste o ângulo da caixa acústica e aperte os parafusos de cabeça sextavada da conexão esférica com a chave sextavada. Não aperte em excesso! Guarde a chave na parte de baixo da cobertura da base e reinstale-a na base da caixa acústica.
- 13. Aprecie suas músicas e filmes favoritos!

CONEXÕES

Observação: A conexão adequada das caixas acústicas ao amplificador ou receiver é vital para a obtenção de boa qualidade de som. Siga cuidadosamente estas instruções. Conexões mal feitas podem causar o mau funcionamento do amplificador ou danificá-lo.

A fiação interna das caixas acústicas da linha Reference da Klipsch é feita com cabo Bandwidth Balanced[®] Monster[®]. A tecnologia Bandwidth Balanced[®] utiliza várias bitolas de fio de cobre de alta pureza, cuidadosamente selecionados e enrolados de forma a obter ótima transferência de sinal em todas as freqüências. Você obterá o melhor desempenho de suas caixas acústicas se conectá-las ao seu amplificador ou receiver com o cabo Monster ou outro de qualidade similar. Recomendamos o uso de fios de cobre de bitola 16 AWG (1,0 mm) ou trançado de bitola mais grossa. Utilize uma bitola mais grossa para trechos mais longos, para reduzir a perda de potência do amplificador devido à resistência do fio.

Na parte traseira de cada caixa acústica existem dois conjuntos de conectores, um alimentando o tweeter e outro alimentando o woofer. Para fiação convencional, estes conjuntos são ligados um ao outro por placas de metal folheadas a ouro ou por conexões de fio, que podem ser removidas para dupla fiação ou para dupla amplificação. Explicaremos primeiro a fiação comum de um fio e depois as alternativas. Todas as informações relacionadas à fiação de fio único se aplicam também à de dois fios.

MAS PRIMEIRO: TIPOS DE CONECTORES

Fio nu. Separe os dois fios por cerca de 3cm e retire a cobertura de aproximadamente 1cm na extremidade de cada fio, deixando este trecho do fio nu. (Um descascador de fios simplifica esta operação, mas você pode usar um canivete, uma faca pequena ou um alicate para cortar a isolação). Torça bem os filamentos de cada fio para que fiquem bem em contato uns com os outros. Solte as porcas de um par de conectores até que os furos através dos conectores fiquem visíveis. Em seguida, insira os fios nus através dos furos. Rosqueie de volta as porcas até que apertem os fios. Certifique-se de que nenhum filamento de um fio esteja em contato com o outro conector ou com qualquer filamento do outro fio. Se você não seguir este aviso em qualquer uma das conexões, pode ocorrer dano ou mau funcionamento do amplificador.

Pinos. Muitos cabos para caixas acústicas pré-fabricados têm a extremidade em pinos de metal. Solte as porcas de um par de conectores até que os furos através dos conectores fiquem visíveis. Em seguida, insira os pinos através dos furos. Rosqueie de volta as porcas até que apertem os pinos, sem apertar demais. Certifique-se de que não há contato de metal com metal entre os dois pinos ou conectores. Se não seguir este aviso em qualquer uma das conexões, pode ocorrer dano ou mau funcionamento do amplificador.

Terminais abertos. Alguns cabos para caixas acústicas têm sua extremidade feita com terminais em forma de U chamados terminais abertos. Solte as porcas em um par de conectores e deslize o terminal aberto ao redor do metal do conector. Rosqueie de volta as porcas e aperte-as nos terminais. Certifique-se de que os terminais estejam bem apertados e imóveis. Certifique-se de que não há contato de metal com metal entre os dois terminais ou conectores. Se não seguir este aviso em qualquer uma das conexões, pode ocorrer dano ou mau funcionamento do amplificador.

EXISTEM OUTROS TIPOS DE CONECTORES ESPECIAIS DISPONÍVEIS QUE FACILITAM A CONEXÃO DE SUAS CAIXAS ACÚSTICAS. CONSULTE SEU REVENDEDOR AUTORIZADO KLIPSCH PARA OBTER SUGESTÕES E INFORMAÇÕES DETALHADAS.


DA CAIXA ACÚSTICA PARA O AMPLIFICADOR: MANTENDO ALINHADO

Uma das coisas mais importantes sobre a conexão de suas caixas acústicas é mantê-las na mesma polaridade, ou fase. Se elas forem conectadas fora de fase, haverá uma degradação no som em geral e nos graves em particular.

A maneira mais fácil de assegurar que suas caixas acústicas estão ligadas com os fios em fase é conectar sempre os terminas positivo e negativo de saída no seu amplificador ou receiver aos correspondentes terminais de entrada nas caixas acústicas: positivo (+, vermelho) ao positivo e negativo (-, preto) ao negativo.

REFERENCE SERIES

A maioria dos cabos para caixas acústicas pré-fabricados tem conectores coloridos que facilitam a correspondência correta das entradas e saídas. Se o seu cabo não tiver conectores coloridos, ou caso você esteja fazendo seu próprio cabo a partir de um cabo com dois fios, procure marcas de identificação no revestimento do cabo. Normalmente existem marcas impressas, uma faixa ou uma saliência ao longo de um dos fios.

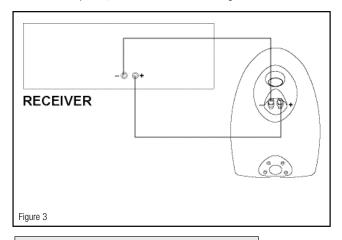

AJUSTE DO CONTROLE DE GRAVES E AJUSTE DO SUBWOOFER

Os receivers, amplificadores e processadores de som digital surround usam o que é conhecido como gerenciamento de graves para assegurar que as baixas freqüências nos vários canais sejam enviadas às caixas acústicas que processam bem esse tipo de som e não sejam enviadas às caixas pequenas que não processam bem as baixas freqüências. As caixas satélites da linha Reference requerem um subwoofer (ou caixas acústicas frontais direita e esquerda grandes) para reproduzir graves baixos. No menu de configuração da caixa acústica do processador ou do receiver, configure todos os canais conectados às caixas satélites como Small. Se você depende de caixas frontais grandes para os graves, configure os canais que as alimentam como Large. E se você estiver usando um subwoofer, configure Subwoofer como On ou Yes.

A maior parte dos circuitos de controle de graves utilizam uma freqüência de crossover de 80Hz ou 100Hz, que é uma boa correspondência para o limite inferior das caixas satélites da linha Reference. Se o sistema oferecer uma escolha, recomendamos começar com 90Hz ou 100Hz. E se o subwoofer não estiver conectado a uma saída dedicada de subwoofer, comece com uma freqüência interna de crossover ajustada em torno de 90Hz ou 100Hz.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A única coisa que você vai precisar fazer para limpar as caixas acústicas é retirar a poeira de vez em quando. Nunca use limpadores abrasivos ou à base de solventes e detergentes fortes. As grades podem ser limpas com a escova que vem com um aspirador de pó.

GARANTIA FORA DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

A garantia deste produto, quando vendido para um cliente fora dos Estados Unidos ou Canadá, deve estar de acordo com a legislação em vigor e é de inteira responsabilidade do distribuidor que vendeu o produto. Para obter os serviços aplicáveis previstos na garantia, entre em contato com o representante de quem você comprou o produto ou com o distribuidor do produto.



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- LEA estas instrucciones.
- 2. GUARDE estas instrucciones.
- 3. RESPETE todas las advertencias.
- SIGA todas las instrucciones.
- 5. NO use este dispositivo cerca del aqua.
- 6. LÍMPIELO SOLAMENTE con un paño seco.
- NO bloquee los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- NO lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9. NO neutralice la característica de seguridad del enchufe polarizado o con clavija de conexión a tierra. Los enchufes polarizados tienen dos patas y una es más ancha que la otra. Los enchufes con clavija de conexión a tierra tienen dos patas y una clavija de conexión a tierra. La pata ancha o la clavija son características de seguridad. Si el enchufe del dispositivo no entra en el enchufe de pared, consulte a un electricista para que cambie el enchufe de pared obsoleto.
- 10. PROTEJA el cordón de alimentación. Evite que lo aprieten o lo doblen en exceso o que lo pisen, especialmente en el punto en que el cordón se une al enchufe, el punto en que el cordón sale del dispositivo y cuando el dispositivo está enchufado.
- 11. USE SOLAMENTE los accesorios especificados por el fabricante.
- 12. USE este dispositivo solamente en un carrito, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el producto. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover el carrito con el dispositivo encima para evitar lesiones si el conjunto se vuelca.
- DESENCHUFE este dispositivo cuando haya tormentas eléctricas o cuando no se durante largos períodos de tiempo.
- 14. REMITA todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Acuda a un profesional si el dispositivo ha sufrido desperfectos tales como que se ha dañado el enchufe o el cordón de alimentación, el dispositivo se ha dejado caer, parece no funcionar correctamente o ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, o han caído objetos o se ha derramado líquido en su interior.



Este símbolo indica que el manual que acompaña a esta unidad contiene instrucciones importantes sobre operación y mantenimiento.



Este símbolo indica que hay voltaje peligroso que constituye un peligro de descarga eléctrica dentro de esta unidad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.







ADVERTENCIA: Los voltajes de este equipo constituyen un peligro de muerte. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro del dispositivo. Remita todas las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que el fabricante no apruebe expresamente pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

ACERCA DE SU COMPRA KLIPSCH


Gracias por comprar estos altavoces satélite de Klipsch. Después de leer este manual y conectar el sistema, usted podrá escuchar el resultado de más de 55 años de rigurosa ingeniería acompañada de investigación y desarrollo a la vanguardia de su clase. Como todos los productos Klipsch, los altavoces satélite tienen tecnología de acoplamiento a la trompeta Klipsch, que es el diseño en que se basó el primer Klipschorn[®] desarrollado en 1946 y todos los productos que han venido después. El acoplamiento a la trompeta permite a los altavoces producir alta sensibilidad, baja distorsión, respuesta de frecuencias bajas y amplia dispersión, lo cual se traduce en la potencia, el detalle y la dinámica sin igual distintivos del "Sonido Klipsch". No olvide llenar la tarjeta de garantía en línea en www.klipsch.com o al dorso de este manual para que podamos prestarle mejor servicio. Nuevamente le agradecemos que haya escogido un producto Klipsch y esperamos que sus altavoces den vida a su música y a sus películas durante muchos años.

REJILLA

El altavoz se puede usar con o sin la rejilla puesta. La rejilla se adhiere magnéticamente; usted puede retirarla fácilmente jalándola hacia adelante y volver a colocarla simplemente alineándole los bordes con los bordes de la caja del altavoz.

UBICACIÓN

Los altavoces satélite Reference han sido diseñados para que tengan máxima flexibilidad y funcionan bien en una amplia variedad de configuraciones. La Figura 1 muestra una configuración típica de cine en casa, con un satélite como canal central encima del televisor, un par de satélites frontales derecho e izquierdo a los lados de la pantalla, un par de satélites que funcionan como surround principales a los lados del área de audición y un tercer par detrás para el canal trasero de surround en un sistema de 7.1 canales (Dolby Digital EX o DTS-ES). A continuación presentamos las ubicaciones específicas recomendadas para cada función.

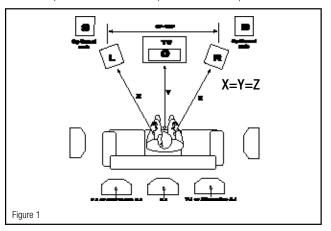

Altavoz de canal central. Centre el altavoz directamente encima o debajo de la pantalla del televisor. El pedestal integral permite colocar el altavoz sobre el televisor (o sobre una repisa justo encima o debajo del televisor) o montarlo en la pared (vea las instrucciones de montaje en la pared). Idealmente, el bafle frontal del altavoz debe estar al ras de la parte de adelante de la pantalla. Si el altavoz está muy por encima o muy por debajo del oído del oyente sentado, el rendimiento se puede mejorar orientando el altavoz ligeramente hacia arriba o hacia abajo para compensar. Encontrará más detalles en la sección de ajustes del pedestal.


Altavoces frontales izquierdo y derecho. Los altavoces frontales izquierdo y derecho deben estar equidistantes y aproximadamente alineados con respecto a la pantalla de video. La distancia a la pantalla no es de importancia crítica, aunque una mayor separación tiende a hacer que el sonido sea más espacioso. Evite colocar los altavoces a menos de 60cm (2 pies) de las paredes laterales y, si están en una repisa o en un armario, colóquelos de manera que la parte de adelante del altavoz no quede dentro del armario sino, a lo más, al ras del frente del armario. Colóquelos a la altura de los oídos del oyente, o si eso no es posible, ajuste las articulaciones esféricas para orientarlos hacia el oyente sentado. Encontrará más detalles en la sección de ajustes del pedestal.

Altavoces surround izquierdo y derecho. La mejor posición para los altavoces satélite que funcionan como surround es en las paredes o contra ellas a los lados del oyente entre 0 grados y 20 grados hacia atrás. Móntelos por encima del oído del oyente sentado (de 13cm a 18cm de altura) pero evite colocarlos contra el cielo raso. Apúntelos directamente hacia el otro lado de la sala o ligeramente hacia la pared de atrás para lograr un sonido más difuso o hacia la posición del oyente para lograr un sonido más directo. El diseño permite gran flexibilidad y se pueden obtener buenos resultados con configuraciones muy diferentes de la ideal.

Altavoces surround traseros. Si las características electrónicas de su equipo aceptan surround de 7.1 o 6.1 canales Dolby Digital EX, THX Surround EX o DTS-ES, puede colocar uno o dos satélites detrás del oyente para que sirvan como altavoces surround traseros. Tal como con los altavoces surround izquierdo y derecho, la posición óptima es por encima del nivel del oído del oyente sentado. Si está usando sólo un altavoz surround trasero, tal altavoz debe estar centrado detrás del oyente; si está usando dos, deben estar bastante cerca uno del otro. Con este tipo de sistema, los surround izquierdo y derecho normales deben estar adyacentes al área de audición y no detrás.

AJUSTE DEL PEDESTAL Y MONTAJE EN LA PARED

Los altavoces se unen a los pedestales por medio de una articulación esférica que permite orientarlos en una amplia variedad de direcciones. Para ajustar el ángulo de la articulación, desencaje de la base la llave hexagonal que se suministra y afloje los cuatro tornillos de la placa que rodea a la articulación esférica. Coloque los altavoces en la posición deseada y apriete los cuatro tornillos de la placa. No los apriete en exceso. Cada pedestal tiene también un tope de bajada ajustable para evitar que el altavoz baje por sí solo una vez que se haya fijado el ángulo. La cabeza de este tope de bajada se puede alcanzar desde la parte de abajo del pedestal (Vea la figura 2).

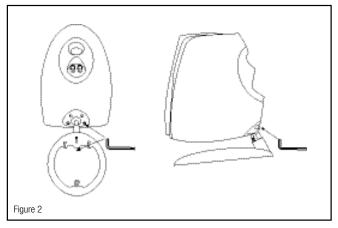

También en la parte de abajo de la base hay tres agujeros en forma de cerradura que permiten que el pedestal sirva como montura en la pared. Para instalarlo de esta manera siga las instrucciones que se presentan a continuación:

- 1. Ubique la plantilla de montaje en la pared y el nivel de burbuja suministrados y colóquelos en la pared en el lugar deseado.
- 2. Marque las posiciones de los tornillos del modelo que está instalando.
- 3. Atornille tornillos N° 8 de cabeza troncocónica para madera (de por lo menos cinco centímetros (dos pulgadas) de largo) en el paral interno de madera de la pared o en anclas para pirca con la capacidad necesaria. Deje que las cabezas de los tornillos sobresalgan de la superficie de la pared aproximadamente 6mm (1/4 de plg.) y haga los ajustes necesarios cuando cuelgue el altavoz.
- Quite la cobertura central de la base de los altavoces y desencaje de la base la llave hexagonal suministrada.
- Afloje los cuatro tornillos de cabeza hexagonal de la articulación esférica y coloque la base detrás del altavoz apuntando hacia la parte de arriba de la pared.
- Apriete ligeramente los cuatro tornillos de la articulación esférica para fijar la posición del altavoz. Puede ser necesario modificar el ángulo del altavoz después de montarlo en la pared.
- 7. Quite el logotipo de la base del altavoz comprimiendo la clavija dividida de la parte de abajo y gírela 180° para obtener la orientación correcta.
- Adhiera las almohadillas autoadhesivas de goma a las cuatro depresiones en la parte de abajo de la base del altavoz.
- Enganche los agujeros en forma de cerradura de la base del altavoz en las cabezas de los tornillos que sobresalen de la pared. Ajuste la altura de las cabezas de los tornillos para lograr un buen ajuste. No los apriete en exceso.
- 10. Si va a montar el altavoz en el lugar por el cual los cables del altavoz emergen de la pared, quite el tapón cosmético y pase los cables a través del agujero en la cubierta encajable de la base del altavoz.
- 11. Conecte los cables de altavoz a los tornillos a presión. Vea "De los altavoces al amplificador: conservación de la polaridad o fase".
- 12. Modifique el ángulo del altavoz en la medida necesaria y apriete los tornillos de cabeza hexagonal de la articulación esférica con la llave. No los apriete en exceso. Guarde la llave en la parte de abajo de la cubierta de la base y vuelva a instalarla en la base del altavoz.
- 13. Disfrute de su música y sus películas favoritas.

CONEXIONES

Nota: Conectar correctamente los altavoces al amplificador es de importancia fundamental para obtener buena calidad de sonido. Siga al pie de la letra estas instrucciones. Las malas conexiones pueden causar daños o falla de amplificador.

PERO PRIMERO: TIPOS DE CONECTORES

Pele el cable. Separe los dos conductores una pulgada más o menos y pélelos aproximadamente 6mm (1/4 de pulgada). (Esto es más fácil con un pelacables, pero también se puede usar una cortaplumas común y corriente para cortar alrededor del aislamiento). Trence apretadamente las hebras de los dos conductores. Afloje las tuercas de los tornillos de presión hasta que aparezca el agujero del tornillo, luego inserte los cables pelados a través de los agujeros. Apriete las tuercas a mano sobre el cable. Las hebras no deben hacer contacto de un tornillo de presión a otro ni de un conductor a otro. No seguir esta recomendación en cualquiera de los dos extremos de la conexión puede causar daños o falla de amplificador.

Clavijas. Hay muchos cables que vienen con clavijas de metal en los extremos. Afloje las tuercas de los tornillos de presión hasta que aparezca el agujero del tornillo, luego inserte las clavijas a través de los agujeros. Apriete las tuercas a mano sobre las clavijas. No las apriete en exceso. No debe haber contacto de metal a metal entre las clavijas ni con los tornillos de presión. No seguir esta recomendación en cualquiera de los dos extremos de la conexión puede causar daños o falla de amplificador.

Conectores en U. Hay cables de altavoz que tienen conectores en forma de U en los extremos. Afloje las tuercas de un par de tornillos de presión y coloque los conectores alrededor de los tornillos. Apriete las tuercas a mano sobre los conectores y asegúrese de que éstos queden firmemente en posición. No debe haber contacto de metal a metal entre los conectores ni con los tornillos de presión. No seguir esta recomendación en cualquiera de los dos extremos de la conexión puede causar daños o falla de amplificador.


HAY OTROS TIPOS DE CONECTORES ESPECIALES PARA FACILITAR LA CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES. SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO KLIPSCH LE PUEDE DAR SUGERENCIAS O MÁS DETALLES

DE LOS ALTAVOCES AL AMPLIFICADOR: CONSERVACIÓN DE LA POLARIDAD O FASE

Uno de los aspectos más importantes al conectar los altavoces es mantener la polaridad o fase. Si los altavoces no se conectan en fase, los bajos o la imagen de sonido se deterioran.

La manera más fácil de que los altavoces queden conectados en fase es conectar siempre los terminales de salida positivo y negativo del amplificador o receptor a los terminales de entrada correspondientes de los altavoces: positivo a positivo ("+" de color rojo) y negativo a negativo ("-" de color negro). (Vea la figura 3).

La mayoría de los cables de altavoz con terminales tienen conectores de colores que facilitan la correspondencia correcta entre entradas y salidas. Si los suyos no son así, o si

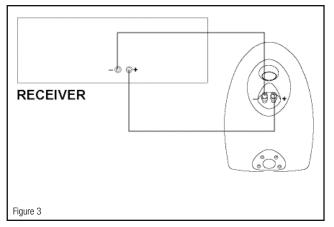



usted está haciendo sus propios cables con cable de conductor doble, busque las marcas de identificación en el aislamiento de los conductores. Normalmente hay una banda, una cresta moldeada o letras impresas en uno de los conductores.

ADMINISTRACIÓN DE BAJOS Y AJUSTE DEL SUBWOOFER

Los receptores, amplificadores y procesadores de sonido surround hacen uso de lo que se conoce como administración de bajos para que las frecuencias bajas de los diversos canales se envíen a los altavoces que pueden reproducirlas bien y no a los altavoces pequeños, que no pueden. Los satélites Reference necesitan un subwoofer (o altavoces frontales derecho e izquierdo grandes) para reproducir los bajos profundos. En el menú de configuración de altavoces de su receptor o procesador, fije todos los canales conectados a los satélites Reference en la opción "Pequeño" ("Small"). Si usted está dependiendo de dos altavoces grandes frontales para canalizar los bajos, fije los canales que los alimentan en la opción "Grande" ("Large"). Y si está usando un subwoofer, fije el subwoofer en la opción "Activado" ("On" o "Yes").

La mayoría de los circuitos de administración de bajos emplean frecuencias de crossover de 80Hz o 100Hz, lo cual corresponde al límite inferior de los satélites Reference. Si su sistema le ofrece una opción, le recomendamos que comience con 90Hz o 100Hz. Si su subwoofer no está conectado a la salida de subwoofer dedicado, comience con el crossover interno en 90Hz o 100Hz.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Lo único que se necesita para limpiar los altavoces es quitarles el polvo de vez en cuando. No les aplique nunca limpiadores a base de solvente o detergentes fuertes. Las rejillas se pueden limpiar con el accesorio de escobilla de la aspiradora.

GARANTÍA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Si este producto se vende a un consumidor fuera de los Estados Unidos o Canadá, la garantía deberá cumplir con las leyes correspondientes y será responsabilidad exclusiva del distribuidor que lo suministró. Para obtener cualquier servicio de garantía aplicable, comuníquese con el minorista que le vendió este producto o con el distribuidor que lo suministró.

有国际企业发展的

- 1. 質問問題登前用。
- 2. 調保管施登斯用。
- 2. 国智慧所有警告。
- 4. 調理守所有難期・
- 最初在水道使用此發売。
- 個使用某有限數。
- 7. 黄色地名在伊拉巴克·黄蛇双星亦能用地行安战。
- 書句習該資保安與在業近無罪的地方,書句:後無禮、保護裝置、火 健康其位至生無量的裝置(包括於大禮)。
- 3. 書名歌舞器性極東或數地極東的安全功能。 個性重要有兩個重要片, 其中一個比另一個異。數地極東有兩個種東片外加一個數地東。採用 異的極東和外面數地原品出於安全考慮。如果所需象的極東不能合理 地區形象的極空上。實施物電網技器人員更換數者或極空。
- 10. 國別止走路時期對於電景線上,別止電景線度技效等於應,特別是在 無限度、便利應由此和其他有條件電影線的地方。
- 11. 医唇使用黑皮制定的形件。
- 12. 医垂使用国家规定的于参与、支架、三重架、托架成桌子。或使用员 此类的一是出售的独立物品。创使用于参写等,等数据有模型的写 图序要小心,以此止率器器具。
- 13. 雷南時或設備長期不用時·雷波下設備的電景運用。
- 14. 有關所有維修事宜實施持有實格的維修人員。無論因為何程原因進成 設備與環時。均需更對設備進行維修。會如電用維度程度與環境。決個 策測到設備上或物理對應到設備上。設備學量于確認或過氣中。設備 無途正常履行。或設備會量跨통。



此樣記念來在開裝置提供的文件中有重要的操作推圖模則。



此種的表示裝置內有危險理理,可認能過程。

卷卷: 了路在火烧或着理的危险·铁尔尔斯特品属于西水或通复中。



警告:此級數中的理理數人身徵認免數。設衡內數有模要用戶總數的部 件。有理總數專宣詢變給有資格的總數人員。

注重:未經數據海阴東原可的政策或數決有可能的本級數的用戶使用**個數** 得無數。


BE KLPSCHALASS

感激起默買Kipech和且是歷春。在開始天本學員並被哲學書達接所言傳承 能之後,忽將強調被音響所能使出的與妙學音。這種的妙學語的語言語言 五十五年多來原物的工程所使與個人框架的所受視呢。與所有Kipech as 是 一後,忽默買的物是是經濟機能用了Kipech Hern-indeed Technology等 有技術。這項等有技術在1949年開發出的首合和pechern-in是由的主導起制 中程以採用。所有整備產品的主導起制也均採用了這項都有技術。使用 Horn-leeding技術的最高品的主導起制也均採用了這項都有技術。使用 Horn-leeding技術的最高品的主導起制度的意味。其學不得的個學程 與則如此的個情效果,因而使此程序經濟性與他比的由本、時間與特別的因的 和數值效果,達項技術植立了"Kipech之語"的品類。特別應此就由本學長 使用的質量與歷史,或是整 www.kipech.com 因此如或質量保護卡。由表 們的質量與歷史,或是整 www.kipech.com 因此如或質量保護卡。由表 們的質量與歷史。並在個故音樂和電影等,帶動很身面其境的美妙 經歷。

安裝置與與否,並不影響物也用強導導。面積壓達或減過對在重星器上。 向前拉爾四個,可以最短地形它使是重星上的下來。安裝置與可。然只管 把面積的運輸與是學型運輸與實施可以了。

200

按照數針。參考系列爾是智樂等可要快級大型特性。此場學學在各種配置中均表現良好。因1 原示一個與型的皮膚對称配置,中國學施數是海學學 個象在電影響的上層。在前、右神傳是海灣學園放在電源傾回。另外一對 就是海灣學園放在東歐區域的兩側,以歷得主要的理解放果。在7.1更提示 使(杜比數也或50多數或718-188条數)中,第三對海灣學園放在學歷,以 個數學學的開始。下面對對具是性數,也可具是的複数方法。

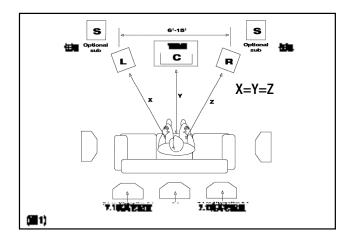

在前、右前接管理: 左前、右前接海径底大致其可模块是要对势和基础模型原价相差相等。除效是异路类是高的压护这不需要,但是,用他这种严 管理上去是使更加充实的运域整出来的。任何接到程度例图图的阻停不要 小數而其尺。如果是异路是数在领于上实在原理为,提择是的是效应置至少 直具都被前回或一個平回。但其其似的名句或对的可称实在对势,如果是 数在这個表皮有重要阻碍。所谓整点规则对前期都是异路上仰读下的来源 向线操位置。并具有固定较是是的视频。


也有理解要要:常是承纳指挥者是只要之在理像上或实现像放置,並且 是要放置在前途运输的侧面,他将那位置线过时将那位置线面大线20 在左 右的任何位置均可以理放。指导是你女故有点要,就就在前路有可杂的高 应(高在26-7克尺),但要那免票施天本。 法考虑可在是保护直接相對 分析数数。 他可以特别物的特别使以此类异的或类似的现象的位置以强出直 为命不言,根据统计,是是是可靠特别对地理放。不是,其些非是实力或 完全不同的要数方式也可能特束负折的模型效果。

他是然是要者:如果免疫者使快快支强让比较位或50多类、Tr00或约50多类 使、Tr10c-08 7.1 或3.1 多数的跨速设施改能,多数使可以在放弃基础的 使更重效一個第一對接到每个為快速施品等器。至数之方域被显示器,其 最佳位置是在有效就在的收集者可能的应数地方。如果您只使用一個快速 接接等器。对需要在免验互动管理是中放置这是是要器;如果您使用而是 是需器,现在这两是接到国之间的原施不能太远。我就这项系统,常规的 之方是就是是是直接等还依定互信,而不是也数据实互信的可。



2000年中的1000年中的1000年中央1000年

据是是思想一部球面的失败的程序。查说,是要要可以大物面转数。如何何 接受器是有应,坚强的部大角板手的影响。取下板手,则是多似上对照月面 的四個數位場象,如据是是機能到框架位置各种系统的程序线。转句特别是 所上每個的例记有一個可謂的的下停止者。可防止在角皮线接受提及是一 理。如可以他来向自己的例此下停止器的面部(参具器2)

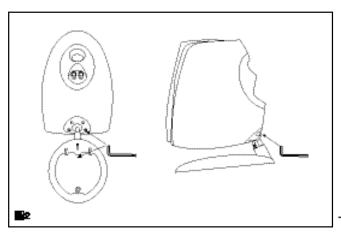

另外,在基实的表现上有三個性孔,是過程孔可把<u>來來關定在數數上</u>,在數數上 國家是**歷史**的中華

- 找出我們提供的接管國家用益額前來把水平等。把益級國家在益量上所需包 等。
- 2. 建软所安装基础的复数位置。
- 3. 把身架平原水果的(長度至今無限其寸)添入具有細胞的健康學能能力的水立的時期與動物的能像中。提供因用使用強強的關係出大的1/4其寸至在壓掛個。 運程時間通信要應行價值。
- 金灣醫養基底上卸下中國養養,金們在養養下面提供了一個大角裝手,銷配 開比較手的要如取下差手。
- 無限指揮者求置第元件上的四個大角組織,朝向差距定位指揮者表面的差。
- 建築地震政策が開始性益以置定基準額・存益費上支援所基準書等・及可 管理事業基準量的決定。
- 長婦養養主人以下向便・方法是要維息面上的前側開口往・並並轉100度 以使其相向合独的方向。
- 6. 把我们提供的自私式协助电松到基础程度部内保护中。
- 机场需要基本的参照与实验检查会出来的网络图上。网络通益图的高度、使 其实是现实市配合、不要非常领导。
- 10. 如果基準要件數位置定過數學部位的數數中類組出來,首似下基礎關其主的 卡扣數据上的推寫,對价值的數据上的孔間中的值。
- 11. 把握器等价值的基础的连续在上。参见"器器器到建设大幅的地方法 法"都是分别语。
- 12. 教養措置等的角度,並用數學排除以關節學案上的大角層線,請勿排得過 所上把數學存款在基本直接網內並實際包度表演支援到查查傳送車上。
- 13. 好了·現在數可以數據數量所事要的音樂和電影了|

首注案:記述書籍正書連接書が本放大器等決決書書分数書好的音音至書館要・計器格技術下数方法施行課在・数本的連接可能引起ル本数大器具常工作或器施。

Napoth Performentalle是例外部主要採用Bendvidth Belencer¹²² Monder¹²² 是,管理直採用多面景型的特置高級的原理。如果使用任何资本下的是往 信型的特·採用管理的成本语言是使的向应所需要的最低可是他对连接通常 信仰由本家大學或被承看他在音響等得到是好的理论效果,我們推斷使用10 發现更短的的問題,他們是具体技術使用任何登(更相)的說可以該多由數 材質用引起的如本數大學和本學所。

TA: ENGE

機關:新國兩條等排的一其时長,分別從身部制限約1/4英时的基準層。 (使用例及結果作組來更需要,但也可使用音通的小刀組織地層沿四周制 同。)分別把禁壓鎮在這數學上。持獨一對性維柱上的規模整備出版企金 關在的小孔,數據把模維穿接小孔。用手指把螺钉原件在第上。確果兩個 接換柱之間或一個接換在與另一塊接番之間的維維不會互相接觸。即接終 兩端未起此場作,則可能轉数功率並大學具常工作或損壞。

福明: 許多原納的書等製建築末製具有企品披育・沖澤一別旅途生上的場 柳室田出戦か企品性的の孔・統領毛地開設入の孔・用手裕地原相限存在 接頭上 ・ 個不要許得提展・他與兩個披育或旅途社之同沒有企品依据・如 旅游市場未型比場作・附可能等数以中並大器具常工作或損害・


平途銀片:某些提示器途線末端具有實為平差線片的L研維接頭。持個一對 接線柱上的螺钉。把平接線片線在企區柱間間。用于指型螺钉伸展在接線 片上,被查其是否理點。確保兩個接線片或接線柱之間沒有金屬差額。如 接線兩端未型此場作,即可能够表达中數大學具常工作或過級。

是可使用其他根据的本用的现象或行句可能或使·游技术内别是在他向的 性。

施設施養服み・最重要の是使其何性或相負相同・仮如連携が相負相反・ 任實和實實或是董書作會下降・

申保護等器連接時相役相同的最简便方法是把功率放大器或接收換上的正 負担輸出端子總接到接等器上的相應輸入椅子上:正確(紅色為"+")接正 値・負担(異色為"-")接負額(如陽3)。

多條照與的排棄器維維有那色的施裝與以便正確整數輸出和輸入輸子。保 如整的維維與有帶色素的整裝頭,或整照用色架相同的自製場時。可以在 同級學家的經過與上找3個數別學歷。實際輸記下,學家上會自有一數色學 或有數據的複数。

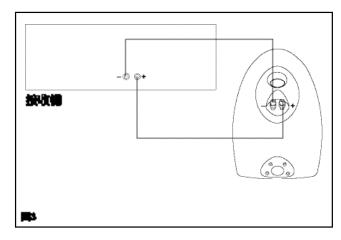

卷卷系列

经有关的企业的经济基本的企业

數位式取締實實裝收集、接大機和直理器利用原所周煙的低音管理者便求 確保各實施的低級的整備経到可以對於低音的排棄器中,而不停到不假對 於低音的小攝學器中。參考系列數是排學器模型一個起低音樂器、不得到 數大尺寸的左傳、右前編學器)以序生點低音效果,在數收數或數理器的 編學器較定功能數上,傳起所有進度到數是運動學品的整理報單為 "Smill (小)",如果做做家大尺寸的左前、右前編學器重視低音,深度傳把單單拉 組織學器的學數似定為 "Large (大)"。如果整使用器低音樂學器,同時把 類似音樂學器校定為 "cm (同限)" 或 "No (是)"。

多數低實質可可能採用80Hz 或100Hz 分數圖和率,此無序與多考系列數是 接聲器的下限原序相等合。如果如的系統提供無整數型,致何是應數性 80Hz 或100Hz/数距解序數據整。如果銀代實際學歷水域推測等用級代實 接聲器輸出口,對把其內得分類器無序數定3到0Hz 或100Hz 附近,並能此 無序務的傳華。

唯一用要定時效的事就是結構學學學家。不要使用任何序傳性或實際性清 家灣以及任何租業的去污簿。舊籍可以使用其空聚產學的關妹故宣論行 清潔。



Register your new Klipsch product now at www.klipsch.com!

(or cut along dotted line and mail)

Name:	
Street Address:	
City/State/Zip:	
Home Phone:	
Work Phone:	
E-mail Address:	
Would you like to receive the la	atest product updates and news via e-mail? 🔲 Yes 🔲 No
Product Purchase	
Model and serial number must	be included to honor your warranty card. For multiple speaker
purchases, please fill out only	•
Model	Serial Number
What store did you purchase yo	our Klipsch products from?
Store Name:	State:
•	h? ☐ Audio/Home Theater Magazine ☐ Other Magazine ☐ TV
☐ Radio ☐ Newspaper ☐ Tra	ade Show 🔲 Friend 🔲 Retail Dealer 🖵 Direct Mail
Have you purchased Klipsch pr	roducts before?
If yes, what products?	
Product Name(s):	
When do you hone to nurchase	e additional loudspeakers? \square 6 mos. – 1 yr. \square 1–2 yrs.
	Vlincoh producto for your uncoming purchases?
How likely are you to consider	
How likely are you to consider ☐ Very likely ☐ Somewhat likely	☐ Doubtful
How likely are you to consider ☐ Very likely ☐ Somewhat likely	
How likely are you to consider ☐ Very likely ☐ Somewhat likely	Doubtful ry product I'm looking for Too expensive
How likely are you to consider Very likely Somewhat likely If doubtful, why? Don't carr	Doubtful ry product I'm looking for Too expensive
How likely are you to consider Very likely Somewhat likely If doubtful, why? Don't carr Klipsch dealer too far away Please tell us about you! Married Single Stude	☐ Doubtful ry product I'm looking for ☐ Too expensive ☐ Other



3502 Woodview Trace, Suite 200 Indianapolis, Indiana 46268 USA 1·800·KLIPSCH • www.klipsch.com

Make sure you register your purchase at www.klipsch.com or return your warranty card so that we may keep you up-to-date on new Klipsch products and promotions. If you have any questions, contact your local authorized Klipsch dealer.

For your records:	
Model:	
Date Purchased:	

(lipsch Audio Technologie

3502 Woodview Trace, Suite 200 Indianapolis, IN 46268 USA

Place FIRST CLASS Postage Stamp Here